

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

## ПОРЯДОК МОНТАЖА


- Отсоединить крепление и опустить заднюю часть выхлопной трубы.
- Снять полку из багажного отделения автомобиля, а также внутренний слой изоляции с регулировочных пластин.
- Просверлить отверстия Ø12,5мм в полу багажного отделения автомобиля в местах заводской маркировки. Рассверлить полученные отверстия до 18,0мм.
- Удалить пластиковое покрытие в местах заводской маркировки в багажном отделении по обеим сторонам автомобиля. Для установки ТСУ (1) произвести вырезы шириной 70 мм в полистирольной внутренней вставке заднего бампера.
- Установить ТСУ (1) таким образом, чтобы отверстия, просверленные в автомобиле, совпали с отверстиями в ТСУ.
- В соответствии с рисунком вставить регулировочные шайбы через багажное отделение автомобиля, установить и плотно закрепить ТСУ с использованием встроенных крепежных элементов.
- Закрепить выхлопную трубу и положить полку багажника.
- Установить шар, кронштейн э/розетки.
- После этого необходимо все гайки подтянуть.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.

## ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	<b>Желтый</b>	Левый поворот
2	<b>Белый</b>	Задний противотуманный
3	<b>Черный</b>	Масса
4	<b>Зеленый</b>	Правый поворот
5	<b>Оранжевый</b>	Освещение номера
6	<b>Красный</b>	Стоп-сигнал
7	<b>Синий</b>	Габарит



## СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

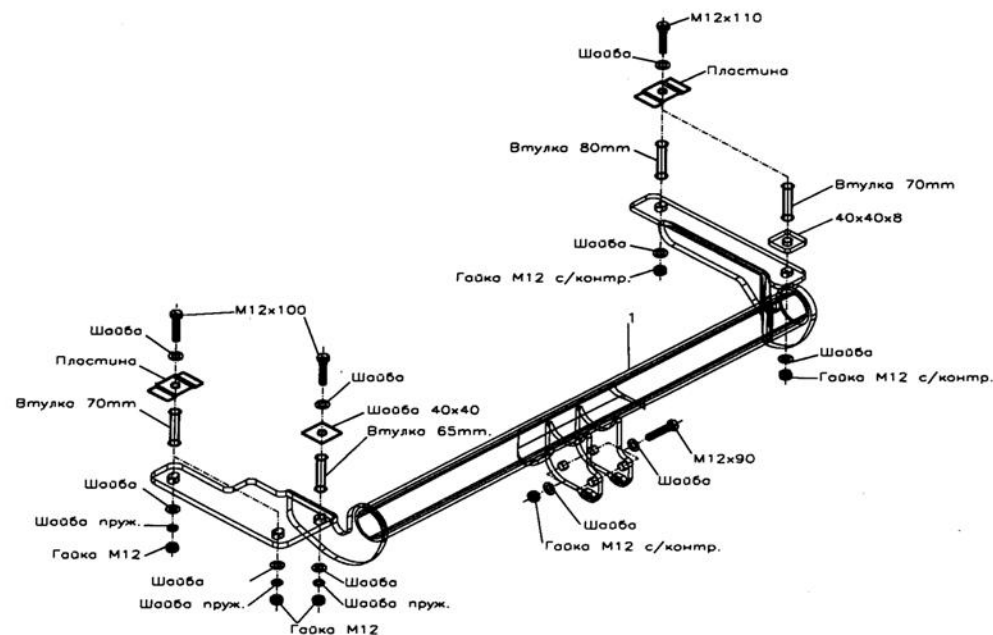

### Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

### Коробка упаковочная

Гайка М 12х1,25 с/контр.	2 шт.
Гайка М 12 с/контр.	5 шт.
Шайба 12 40х40х8	2 шт.
Шайба 12	13 шт.
Болт М12х1,25х90	2 шт.
Болт М12х100	3 шт.
Болт М12х110	2 шт.
Втулка L=70мм	2 шт.
Втулка L=80мм	1 шт.
Втулка L=65мм	1 шт.
Пластина	2 шт.
Дистанционная пластина	2 шт.
Шар VН0181	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Саморезы	3 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.