

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА


- Снимите обшивку багажника и демонтируйте задние фонари.
- Демонтируйте бампер и вкладыш бампера.
- Снимите выхлопную трубу.
- Установите на балку фаркопа (1) кронштейны 2 и 3, согласно рисунка.
- Приложите балку фаркопа с кронштейнами 2 и 3 к точкам «а» задней стенки, после этого наметьте отверстия «b» на задней стенке.
- Просверлите отверстия «b» сверлом Ø 11 мм.
- Снизу просверлите багажник в точках «с» сверлом Ø 11 мм.
- Приложите в багажнике прижимные пластины 5, 6 к точкам «с» и разметьте точки «d».
- Просверлите багажник сверху в точках «d» сверлом Ø 11 мм.
- Установите кронштейны 4, 5 и закрепите их через отверстия «с» и «d» согласно приложенному рисунку.
- Установите балку фаркопа и закрепите ее через отверстия «а» и «b».
- Выполните электромонтаж сигнализации.
- Смонтируйте выхлопную трубу, бампер, задние фонари, обшивку багажника.
- Установка сцепного устройства должна выполняться только в специальной мастерской.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Зеленый	Правый поворот
5	Оранжевый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Синий	Габарит



СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

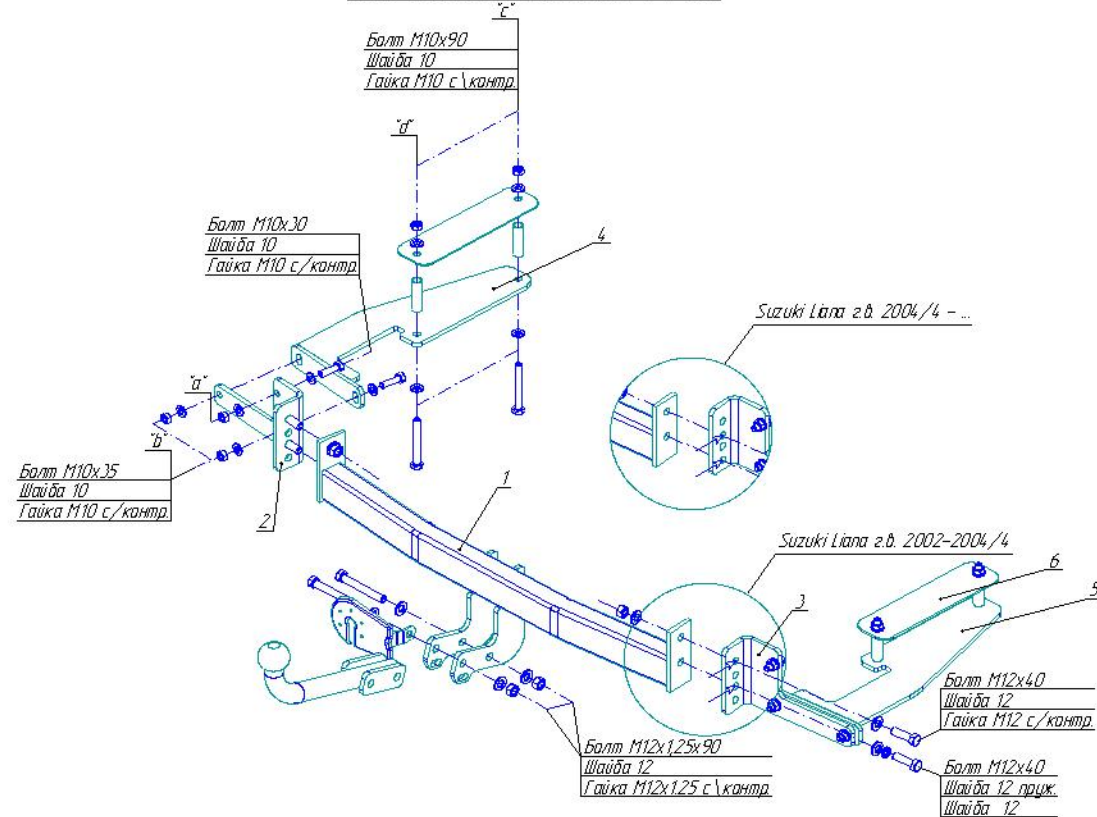

Комплектность изделия

Балка ТСУ (1)	1 шт.
Кронштейн правый (5)	1 шт.
Кронштейн левый (4)	1 шт.
Кронштейн балки правый (3)	1 шт.
Кронштейн балки левый (2)	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Болт М10х30	2 шт.
Болт М10х35	4 шт.
Болт М10х90	4 шт.
Болт М12х40	4 шт.
Болт М12х1.25х90	2 шт.
Гайка М10 с/контр.	10 шт.
Гайка М12 с/контр.	2 шт.
Гайка М12х1.25 с/контр.	2 шт.
Шайба 12 пруж.	2 шт.
Шайба 10	20 шт.
Шайба 12	10 шт.
Втулка l=58 мм.	4 шт.
Пластина прижимная (6)	2 шт.
Саморезы	3 шт.
Шар VН 0165	1 шт.
Дистанционная пластина	2 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Розетка	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.