

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Удалить буксировочные петли, Вы больше не будете в них нуждаться.
- Установить боковые кронштейны к лонжеронам шасси в точках “*a*”, “*b*”, используя метизы согласно схеме установки, окончательно не затягивая.
- Установить ТСУ между его боковыми кронштейнами в точках “*d*” и “*e*”, закрепить его болтами M12x40.
- Установить шар и кронштейн штепселя.
- После этого необходимо все гайки и болты подтянуть.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Зеленый	Правый поворот
5	Оранжевый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Синий	Габарит


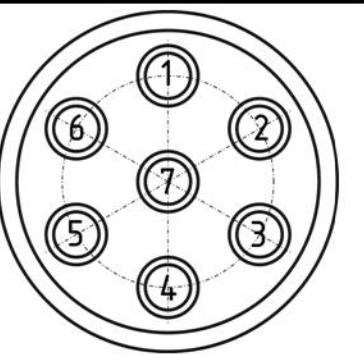


СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

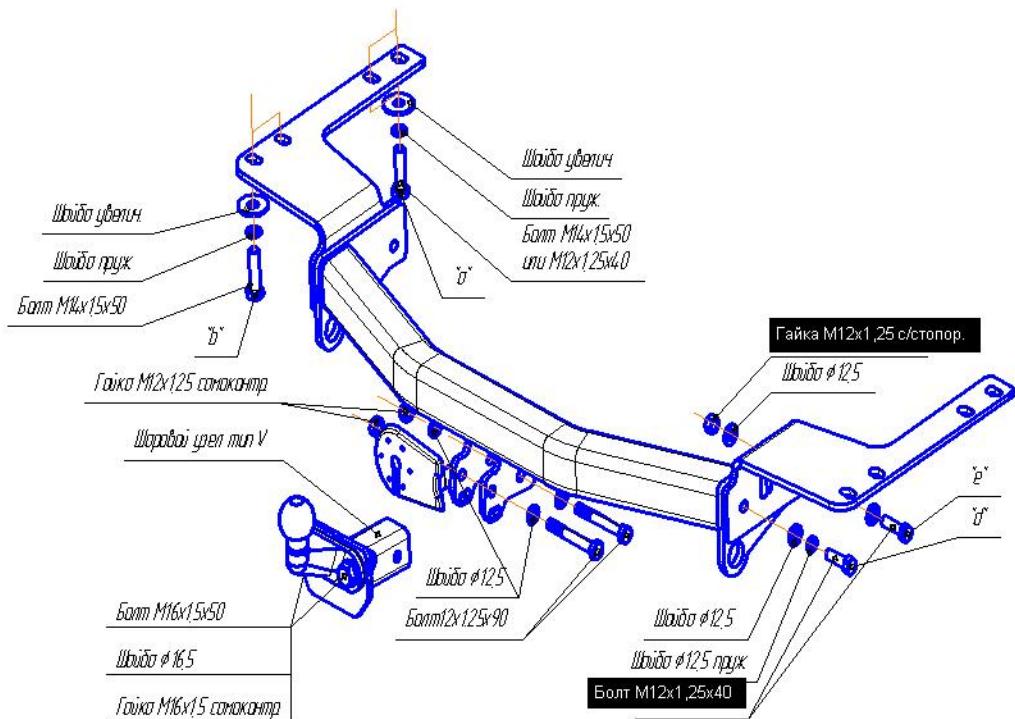

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Шаровой узел (тип V)	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Саморезы	3 шт.
Болт M12x1,25x90	2 шт.
Болт M12x1,25x40	8 шт.
Болт M14x1,5x50	8 шт.
Болт M16x1,5x50	2 шт.
Гайка M 12 x 1,25 с/контр.	4 шт.
Гайка M 16x1,5 с/контр	2 шт.
Шайба 12	10 шт.
Шайба 12 пруж.	6 шт.
Шайба 12 увел.	4 шт.
Шайба 14 пруж.	8 шт.
Шайба 14 увел.	8 шт.
Шайба 16	4 шт.
Шар (тип F)	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.