

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА


- Снять буксировочные петли (они больше не понадобятся).
- Снять пластмассовое покрытие на левой стороне.
- Снять бампер.
- Согласно рисунка установить боковые кронштейны ТСУ к лонжеронам шасси и закрепить их в точках "а" приложенными метизами.
- Установить корпус ТСУ между боковыми кронштейнами и закрепить его болтами М12х40 в точках "b" и "с".
- После этого необходимо все гайки подтянуть.
- Вырезать бампер по шаблону
- Установить пластмассовое покрытие и бампер.
- Установить шар, подрозетник.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Зеленый	Правый поворот
5	Оранжевый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Синий	Габарит



СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

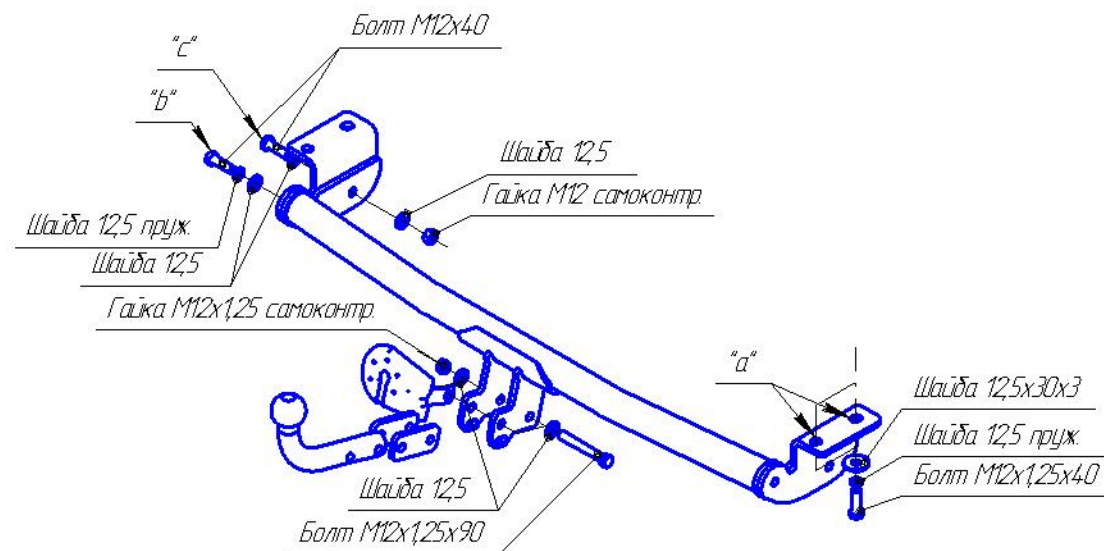

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Гайка М 12 х1,25 с/контр.	2 шт.
Гайка М 12 с/контр.	2 шт.
Шайба 12	10 шт.
Шайба 12 пружинная	6 шт.
Шайба 12х30х3	4 шт.
Болт М12х1,25х90	2 шт.
Болт М12х1,25х40	4 шт.
Болт М12х40	4 шт.
Дистанционная пластина	2 шт.
Шар 0313	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 130 см	1 компл.
Саморезы	3 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Шаблон выреза бампера	1 шт.