

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА


- Рассверлить штатные отверстия «А» и «В» в лонжеронах автомобиля до Ø13 мм в верхней и нижней полке.
- Рассверлить отверстия в нижней полке до Ø18 мм, отверстия «А» и «В».
- Установить боковые кронштейны согласно приложенной схеме.
- Закрепить балку ТСУ между кронштейнами.
- Установить шар, подрозетник.
- После этого необходимо подтянуть все элементы крепления ТСУ.
- Согласно схеме выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

| Контакт | Цвет провода на ТСУ | Место соединения |
|---------|---------------------|------------------------|
| 1 | Желтый | Левый поворот |
| 2 | Белый | Задний противотуманный |
| 3 | Черный | Масса |
| 4 | Зеленый | Правый поворот |
| 5 | Оранжевый | Освещение номера |
| 6 | Красный | Стоп-сигнал |
| 7 | Синий | Габарит |



СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

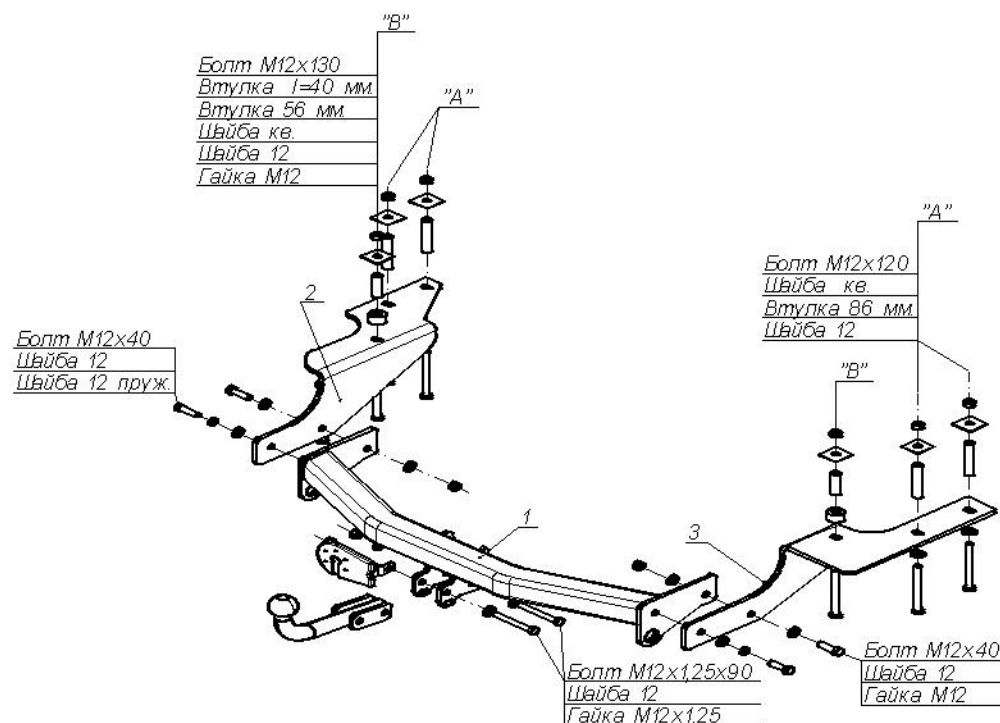

Комплектность изделия

| | |
|-------------------------|-------|
| Балка ТСУ | 1 шт. |
| Кронштейн левый | 1 шт. |
| Кронштейн правый | 1 шт. |
| Коробка упаковочная | 1 шт. |
| Упаковка полиэтиленовая | 1 шт. |

Комплектность изделия

| | |
|-----------------------------|----------|
| Болт M12x40 | 4 шт. |
| Болт M12x1,25x90 | 2 шт. |
| Болт M12x120 | 4 шт. |
| Болт M12x130 | 2 шт. |
| Гайка M12 | 8 шт. |
| Гайка M12x1,25 | 2 шт. |
| Шайба M12 пруж. | 2 шт. |
| Шайба 12 | 16 шт. |
| Шайба 40x40x3 | 6 шт. |
| Втулка 86 мм. | 4 шт. |
| Втулка 56 мм. | 2 шт. |
| Втулка Ø13x Ø30 l=40 мм | 2 шт. |
| Пластина дистанционная | 2 шт. |
| Шар VH 0804 | 1 шт. |
| Защитный колпачок | 1 шт. |
| Подрозетник | 1 шт. |
| Розетка | 1 шт. |
| Жгут электропроводов 190 см | 1 компл. |
| Саморезы | 3 шт. |
| Инструкция по монтажу | 1 шт. |