

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА


- Снять с крепления заднюю часть выхлопной трубы.
- Освободить нижнее крепление бампера.
- Установить левый кронштейн и слегка закрепить его в штатных местах приложенными крепежными элементами.
- Опустить заднюю часть выхлопной трубы и установить правый кронштейн, слегка закрепив его в штатных местах.
- На автомобилях типа «универсал» вырезать бампер по прилагаемому шаблону.
- Установить ТСУ и закрепить его между кронштейнами.
- После этого все болты необходимо затянуть.
- Произвести подключение электропроводки ТСУ в соответствии со схемой.
- Установить на место крепление выхлопной трубы и нижнее крепление бампера.
- Установку ТСУ рекомендуется производить специалистами.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Зеленый	Правый поворот
5	Оранжевый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Синий	Габарит



СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

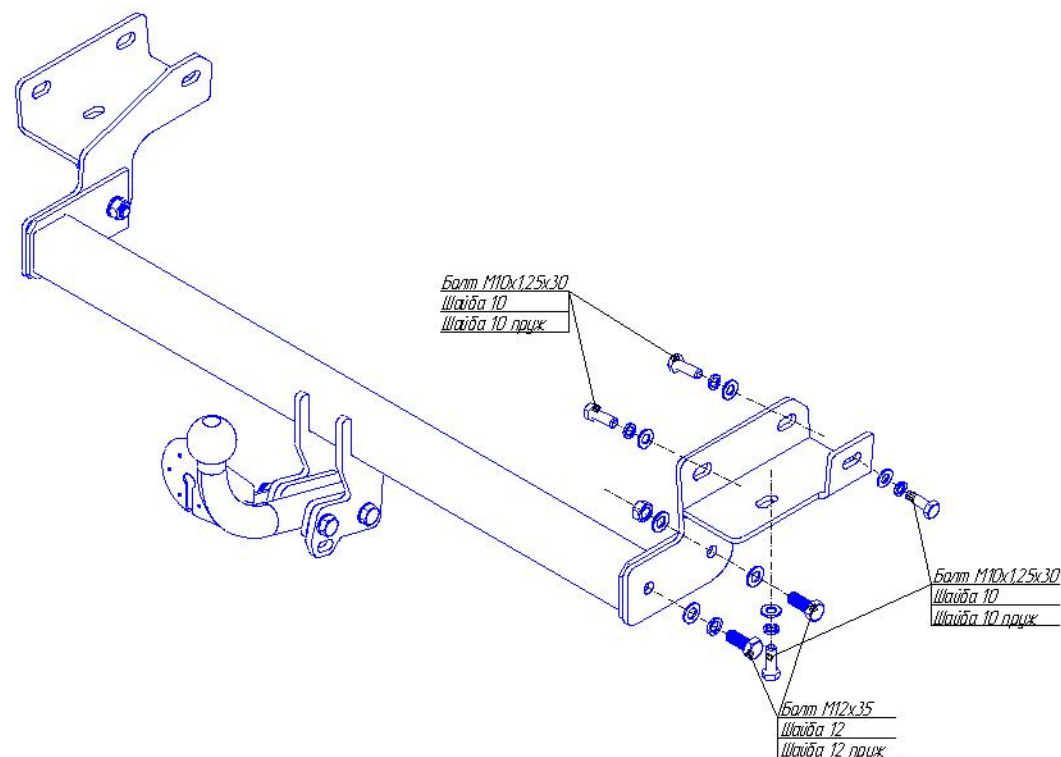

Коробка упаковочная

Саморезы	3 шт.
Болт M10x1,25x30	8 шт.
Болт M12x1,25x90	2 шт.
Болт M12x35	4 шт.
Гайка M12x1,25 (с/контр.)	4 шт.
Шайба 10 (пруж.)	8 шт.
Шайба 12 (пруж.)	2 шт.
Шайба 10	8 шт.
Шайба 12	8 шт.
Пластина дистанционная	2 шт.
Шар VH 0148	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Шаблон выреза бампера	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.