

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтируйте бампер и вставку бампера (вставка не понадобится).
- Снимите нижнюю деталь и выпилите указанную часть по схеме 1.
- Вставьте планки в лонжероны, приложите снизу левый и правый прижимы, и слегка закрепите их в точках «В» (см. схему монтажа).
- Вставьте левый и правый кронштейны в лонжероны и слегка закрепите их в точках «А» (см. схему монтажа).
- Установите балку ТСУ между кронштейнами и наживите в точках «С» и «D» с помощью приложенного крепежа согласно схеме монтажа.
- Закрепите шар и подрозетник к балке.
- Установите ТСУ по центру, после затяните все болтовые соединения с моментом: M12 = 79 Nm, M10 = 45 Nm.
- Установите обратно нижнюю деталь и бампер (бампер вырезать по схеме 2).
- Выполните электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ производить только специалистами автомастерских.


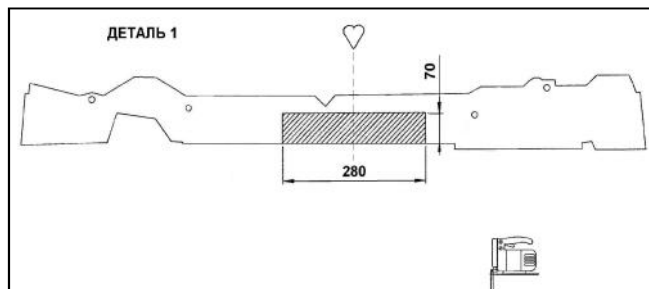


Схема выреза

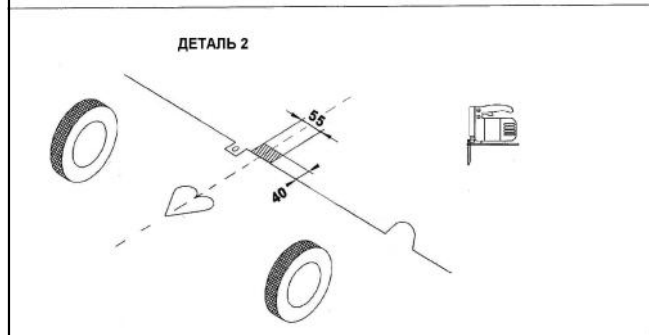

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18

Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 799-13-46
www.bosal-autoflex.ru

bosal

Коробка упаковочная

Комплект автоэлектрики №1	1 к-т.
Болт M10x50	4 шт.
Болт M10x40	4 шт.
Болт M10x30	4 шт.
Шайба 10 увелич.	12 шт.
Шайба 10 пружин.	10 шт.
Болт M12x1,25x80	2 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шайба 10	2 шт.
Гайка M12x1,25 с/контр.	2 шт.
Гайка M10 с/контр.	2 шт.
Планка	2 шт.
Шар VN0181	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Схема выреза бампера	1 шт.

Момент затяжки

M6	9,5 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm
M12	79 Nm
M14	125 Nm
M16	195 Nm
M10x1,25	49 Nm
M12x1,25	87 Nm
M12x1,5	83 Nm

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Левый кронштейн	1 шт.
Правый кронштейн	1 шт.
Левый прижим	1 шт.
Правый прижим	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Штамп ОТК

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ установлено на автомобиль:

Модель..... VIN

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П

Дата установки

Подпись

Инструкция
по монтажу
тягово-сцепного
устройства
шарового типа

43 70 A
Nissan Juke
2WD



8/2010 ➔



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН



1650
кг.



1000
кг.



50
кг.




ВЫРЕЗ

D



Bosal Autoflex
Russia
BAR 28

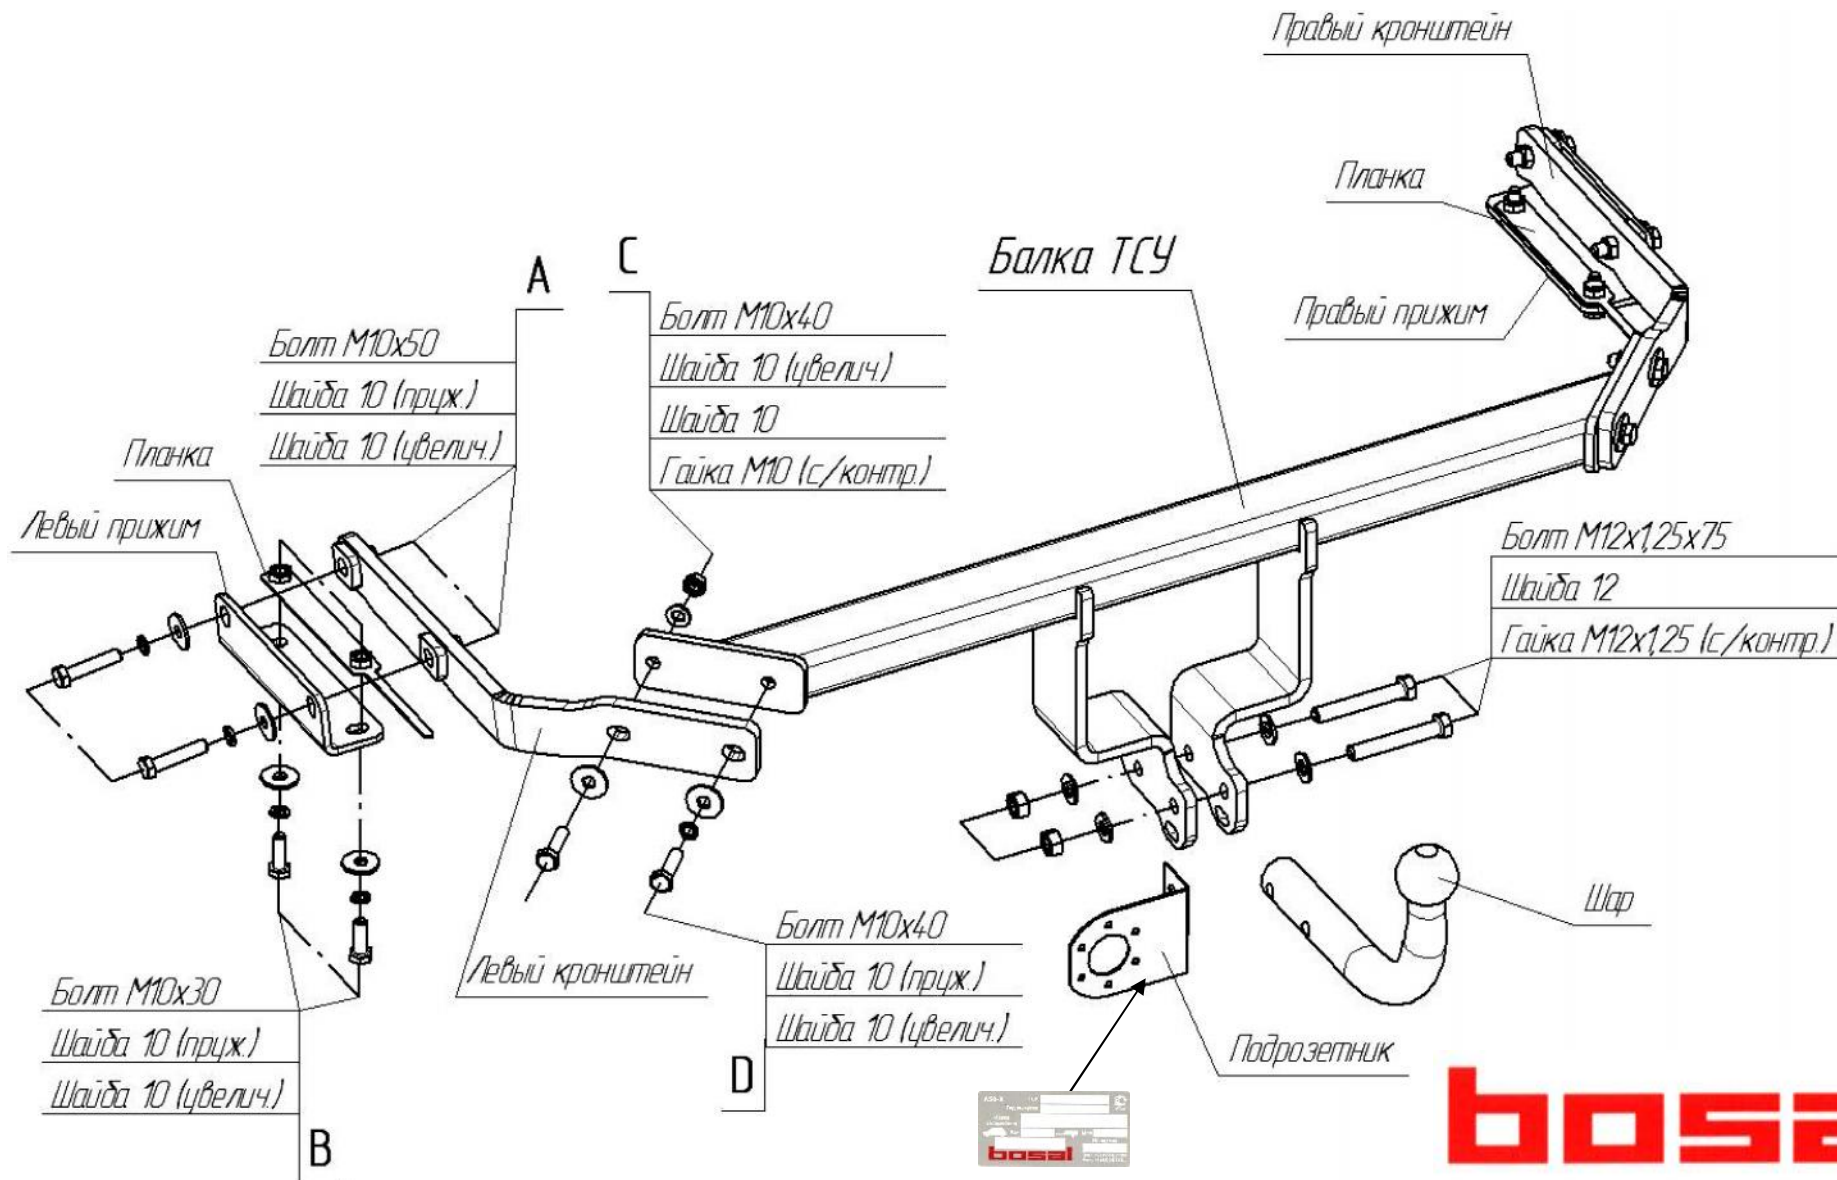

bosal