



## Инструкция по установке

Артикул **00108**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



| Марка | Модель | Объем    | Год выпуска |
|-------|--------|----------|-------------|
| Audi  | A8     | 2.8, 3.7 | 1994-2002   |

Изображение отсутствует

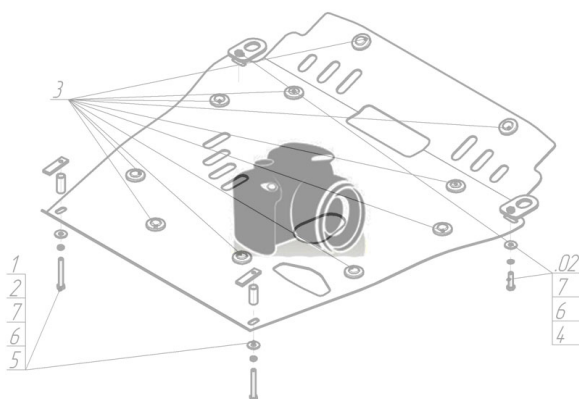

### Комплект крепежа

|   |  |                           |      |   |  |                                  |      |
|---|--|---------------------------|------|---|--|----------------------------------|------|
| 1 |  | ПР 50x20x6 M8             | 2 шт | 4 |  | Шайба Гровера DIN 127 M08        | 4 шт |
| 2 |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8     |      | 5 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 4 шт |
| 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 2 шт |   |  |                                  |      |

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

- 1 Установить задний щит под штатные болты крепления подрамника
- 2 Закрепить передние точки второго щита и задние точки первого щита при помощи ПШ 70x14 M8x30 - 2 шт, заложив их в отверстие подрамника, и гайек М8.
- 3 Передние точки первого щита закрепить к а/м при помощи ПР 50x20 М8 и болтов М8х30

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:05:47