


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



| Марка | Модель | Объем              | Год выпуска |
|-------|--------|--------------------|-------------|
| FIAT  | Panda  | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | 2003-2012   |


Изображение отсутствует

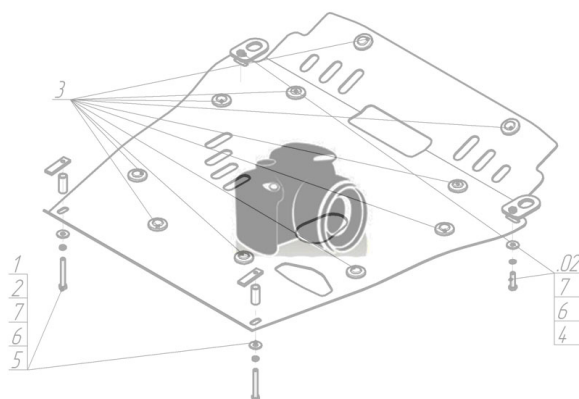


## Комплект крепежа

|    |                                                                                     |                                  |      |   |                                                                                     |                                  |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| 1  |  | ПР 50x20x6 M10                   | 2 шт | 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 06x030        | 1 шт |
| 10 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x020        | 2 шт | 4 |  | Гайка DIN 934 M 06               | 1 шт |
| 11 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x070        | 2 шт | 5 |  | Шайба Гровера DIN 127 M06        | 2 шт |
| 12 |  | Шайба Гровера DIN 127 M10        | 4 шт | 6 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 06       | 2 шт |
| 13 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 5 шт | 7 |  | Гайка DIN 934 M 08               | 1 шт |
| 14 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 14       | 1 шт | 8 |  | Шайба Гровера DIN 127 M08        | 1 шт |
| 2  |  | Демпфер жёлтый                   | 2 шт | 9 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 1 шт |

## Автомобиль без защиты

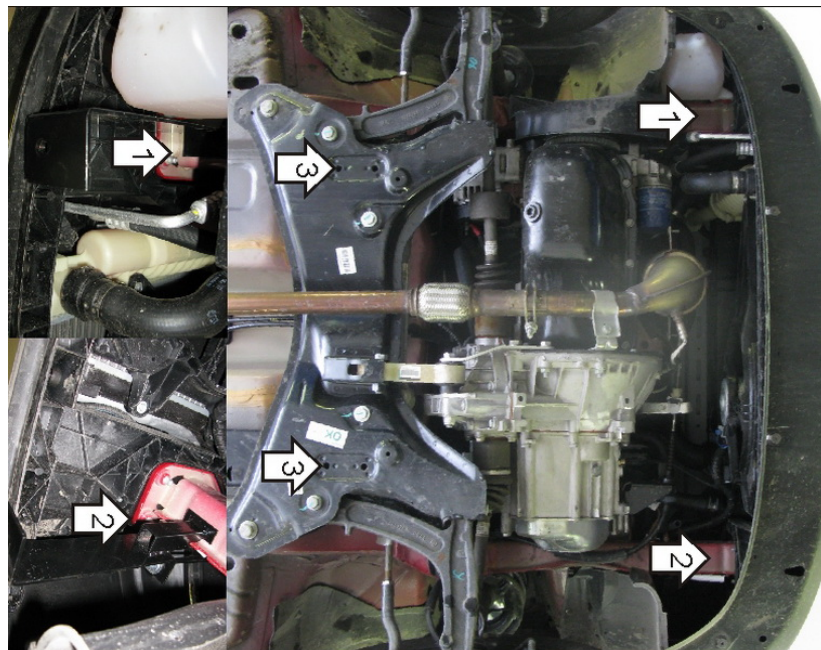

## Автомобиль с защитой

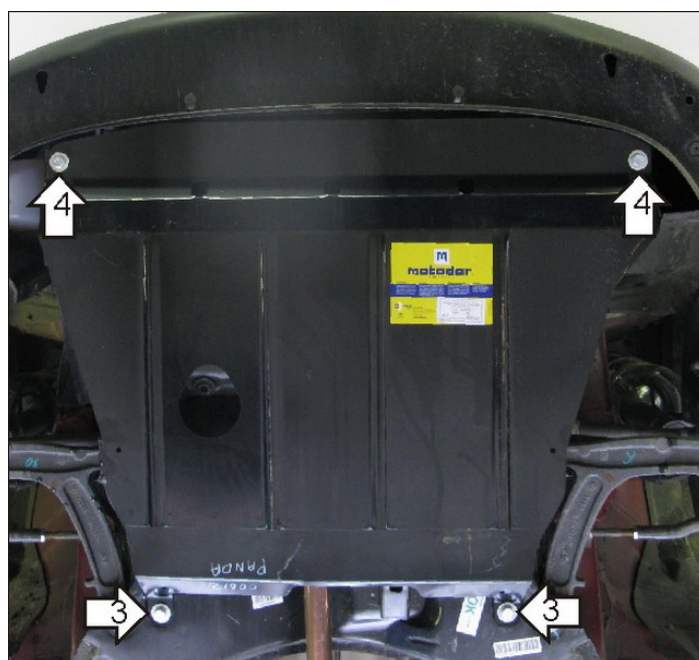

## Порядок установки

1. Закрепить к лонжерону, на штатный болт крепления бачка омывателя, Кронштейн, используя Гайку М6 с Шайбой и Гр. Шайбой 6.
2. Закрепить к лонжерону Крючок с Опорой, используя гайку М8 с Шайбой и Гр. Шайбой 8.
3. Соосно с отверстиями в подрамнике передней подвески разместить ПР 50x20x6 М10 и наживить Болты М10x70 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Завести задние точки защиты.
4. Закрепить к Кронштейну и Опоре передние точки защиты Болтами М10x20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:56:20