




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	Transit	2.2	2011-2014

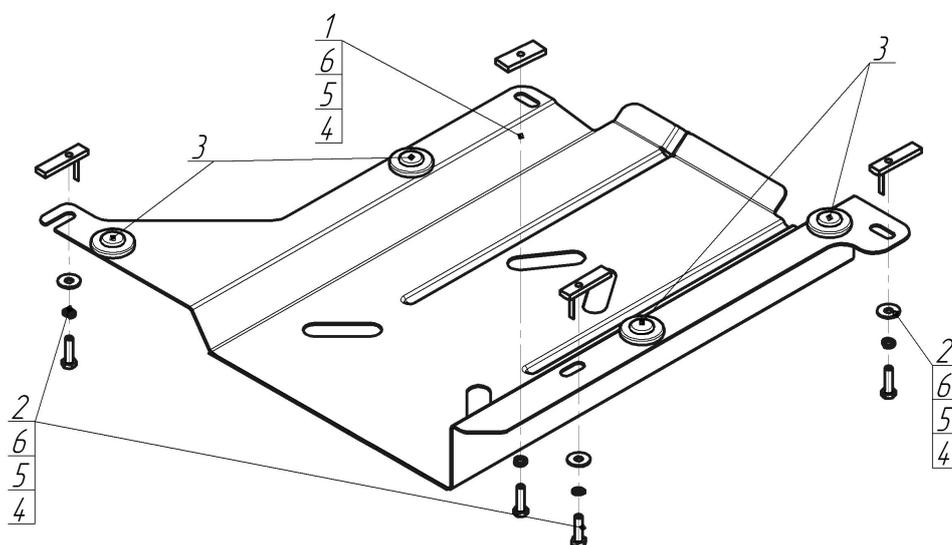

Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	1 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	3 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 M08	4 шт
3		Демпфер жёлтый	4 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

- 1 Установить в отверстия продольной балки рамы ПУ 60X14x5 M8, в отверстие поперечной балки рамы Пр 50x20x6 M8
- 2 В отверстия кузова заложить ПУ 60X14x5 M8
- 3 Установить в отверстия щита демпферы
- 4 закрепить щит на установленные ранее закладные при помощи Болтов Мх30, Гр 8 и Ш8

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:53:51