



Инструкция по установке


Артикул **00910**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	Matrix	1.5, 1.6, 1.8	2001-2010

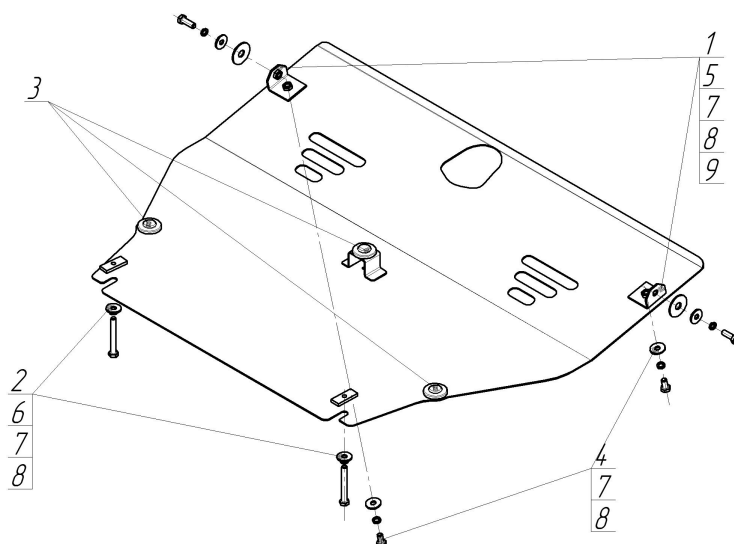


Комплект крепежа

1		Уголок A25 M10		6		Болт DIN 933 – 8.8 10x080	2 шт
2		ПР 50x20x6 M10	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 M10	6 шт
3		Демпфер жёлтый	3 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 14	2 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	2 шт				

Автомобиль без защиты

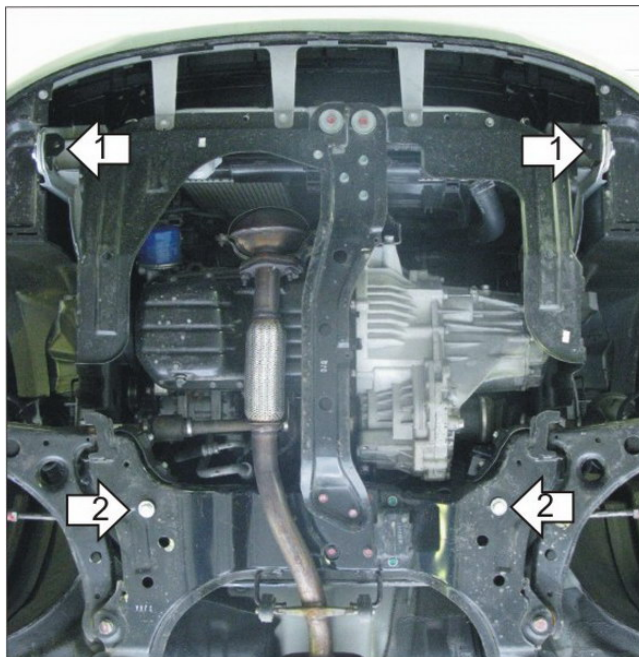

Автомобиль с защитой

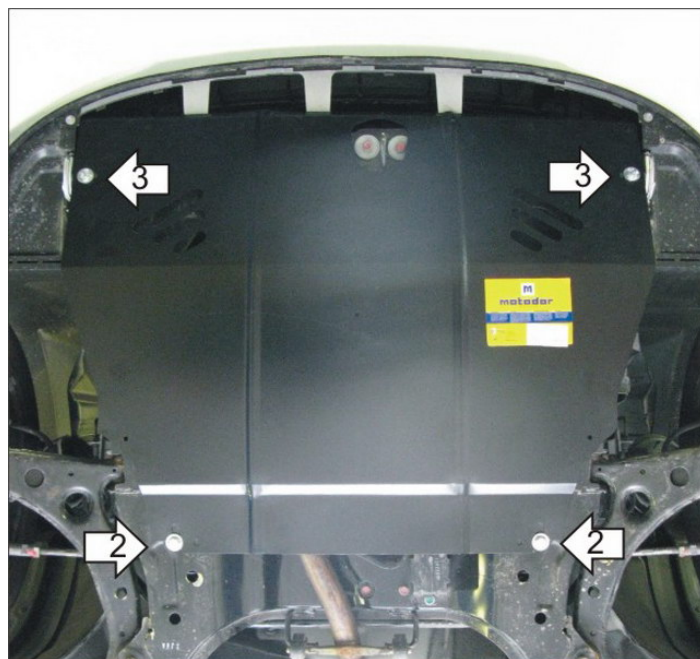

Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Уголки A25 M10 при помощи Болтов M10x35, Шайб 14, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на поперечную балку передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи ПР 50x20x6, Болтов M10x80, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на ранее установленные Уголки A25 M10 передние точки крепления Защиты при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:09:11