


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	Sonata VI	2.0, 2.4	2010-н.в.	KIA	Optima	2.0, 2.4	2010-н.в.

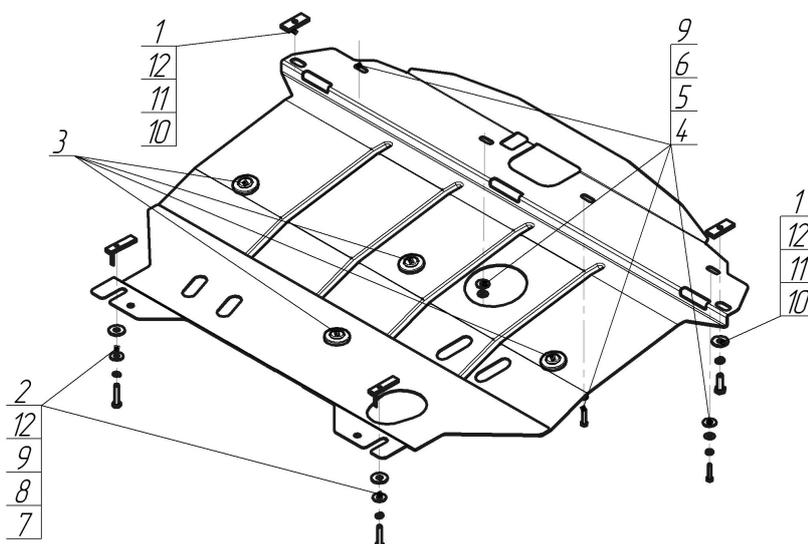


Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M10	2 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	4 шт
10		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 M06	4 шт
11		Шайба Гровера DIN 127 M10	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	4 шт
12		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 M08	2 шт
3		Демпфер жёлтый	4 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт

Автомобиль без защиты

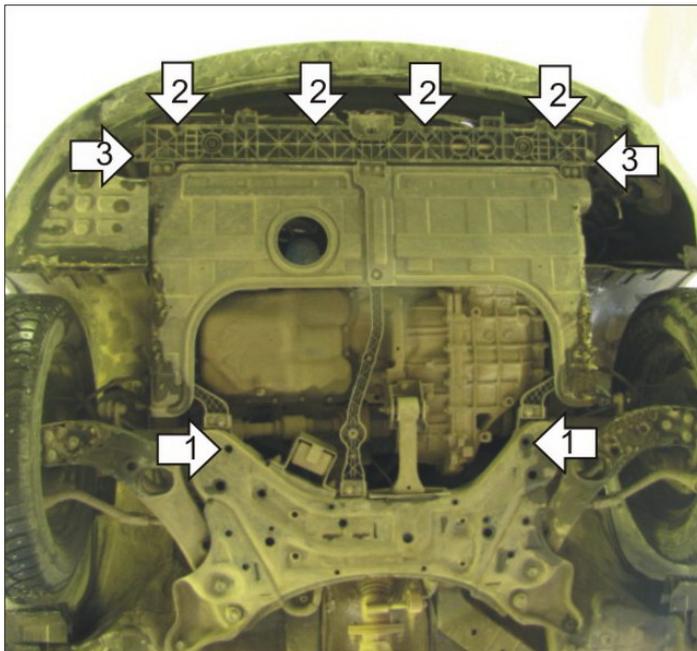

Автомобиль с защитой

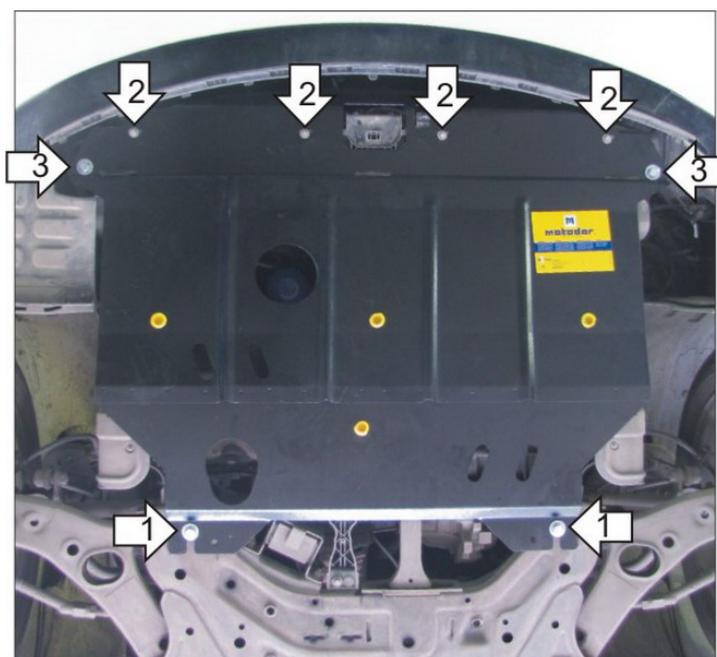

Порядок установки

1. Установить задние точки Защиты к поперечной балке при помощи ПУ 60x14x6 M8, Болтов M8x40, Шайб и Гр. Шайб 8.
2. Закрепить передние точки защиты к штатным резьбовым местам на подрадиаторной балке при помощи Болтов M6x30, Шайб и Гр. Шайб 6.
3. Закрепить боковые точки защиты при помощи ПР 50x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб и Гр. Шайб 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:03:09