




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
KIA	Sorento	2.5	2006-2009


Изображение отсутствует

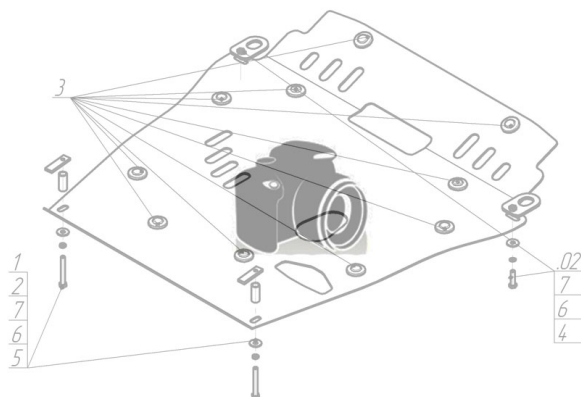


Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M10	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 M10	2 шт
2		Демпфер жёлтый	1 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2 шт				

Автомобиль без защиты

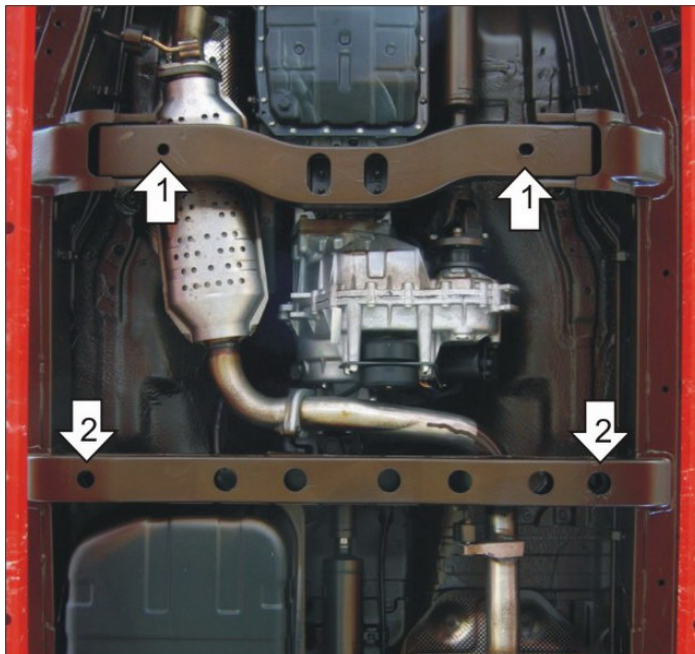

Автомобиль с защитой

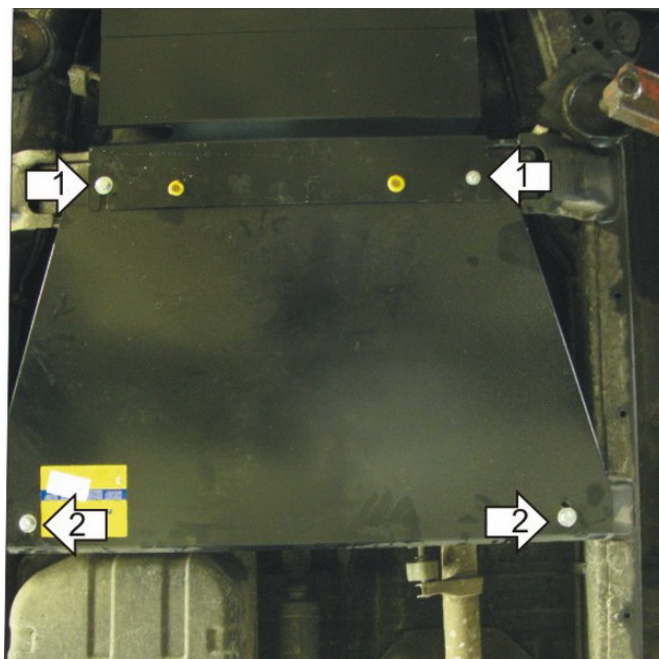

Порядок установки

1. Установить на поперечную балку совместно с Защитой 01019 передние точки крепления Защиты при помощи крепежа Защиты 01019.
2. Установить на поперечную балку подрамника раздаточной коробки задние точки крепления Защиты при помощи ПР 50x20x6 M10, Болтов M10x40, Шайб 10 и Гроверов 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:01:14