



Инструкция по установке

Артикул **01120**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mazda	626 V	1.8, 1.9, 2.0	1997-2002


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		Уголок A25 M10		5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
10		Шайба кузов. DIN 9021 M 14	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
2		Демпфер жёлтый	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Гайка DIN 934 M 08	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 M10	4 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 M08	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты

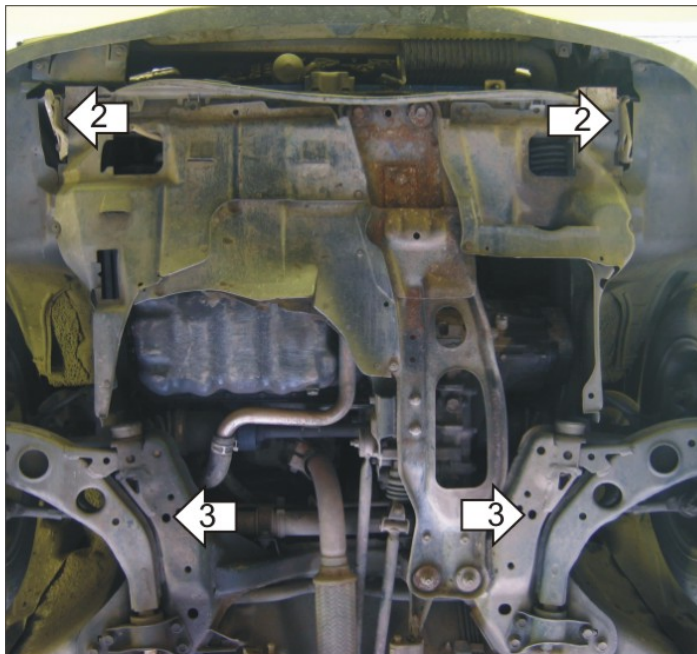

Автомобиль с защитой

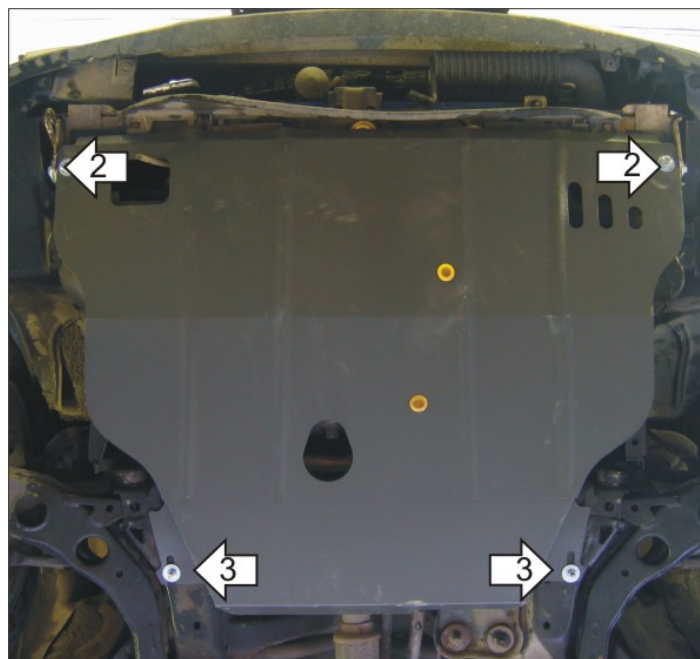

Порядок установки

1. Установить в отверстия щита демпферы
2. Установить на буксировочные проушины уголки A25 при помощи Болтов M10x30, Гр10 и Ш10, Ш14
3. Установить задние точки крепления щита в отверстие подрамника а/м при помощи ПУ 60x14x6 M8 , Болтов M8, Гр8 и Ш8.
4. Установить передние точки крепления на ранее установленные уголки A25 при помощи M10x20, Гр10 и Ш10

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:09:59