Инструкция по установке

Артикул **01133**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь

Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mazda	3	1.5, 1.6, 2.0	2013-н.в.	Mazda	CX-5	2.0	2011-н.в.
Mazda	6	2.0	2012-н.в.				

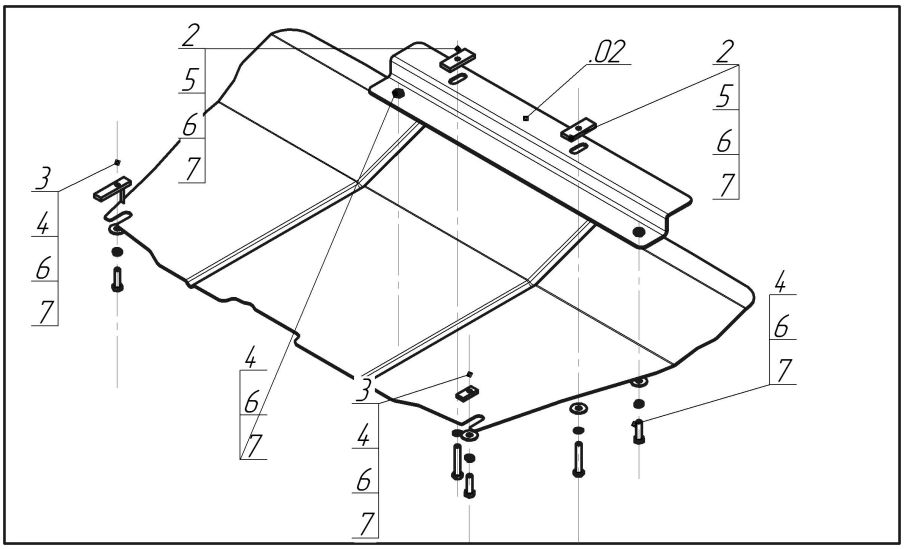

Комплект крепежа

02		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт
1		ПР 30x14x5 A10 M8	1 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	2 шт
2		ПР 50x20x6 M8	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 M08	6 шт
3		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	1 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт

Автомобиль без защиты

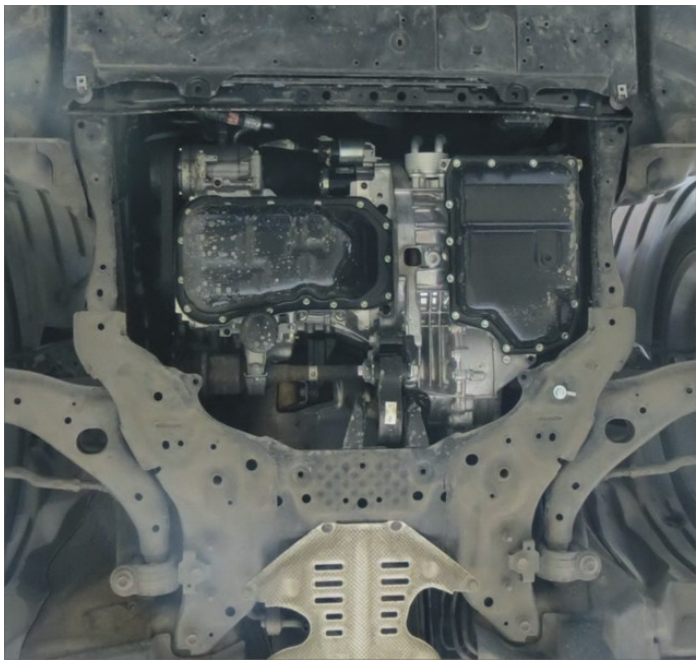

Автомобиль с защитой

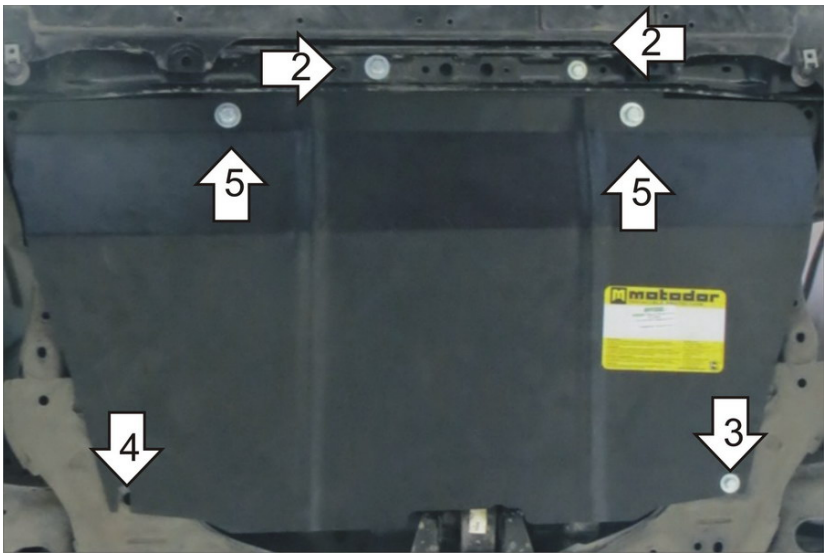

Порядок установки

1.Снять штатнный пыльник.
2.Установить на внутренню часть подрадиаторной балки кронштейн при помощи полтов М8х50 и ПР 50х20.
3.Заложить в левое отверстие заднего подрамника ПУ 60х14 М8 и нажевить болт М8х30.
4.Заложить в правое отверстие заднего подрамника ПР 30х14 М8 и нажевить болт М8х30.
5.Завести заднюю часть защиты открытими позами в наживленные полты.
6.Прикрутить переднюю часть защиты к установленной балки болтами М8х30.
7.Притянуть все болты.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:52:23