


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mercedes-benz	B-class	2.0	2005-2008	Mercedes-benz	B-class	2.0	2008-2011


Изображение отсутствует

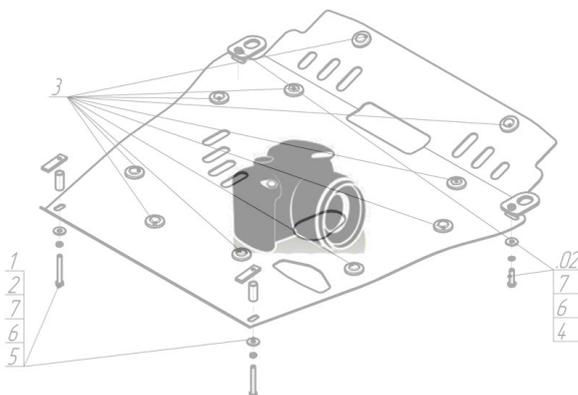


Комплект крепежа

1		ПР 30x14x5 А10 М8	3 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	3 шт
2		ПР 50x20x6 М10	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт
3		Демпфер жёлтый	8 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 М10	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	3 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	4 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 М08	3 шт				

Автомобиль без защиты

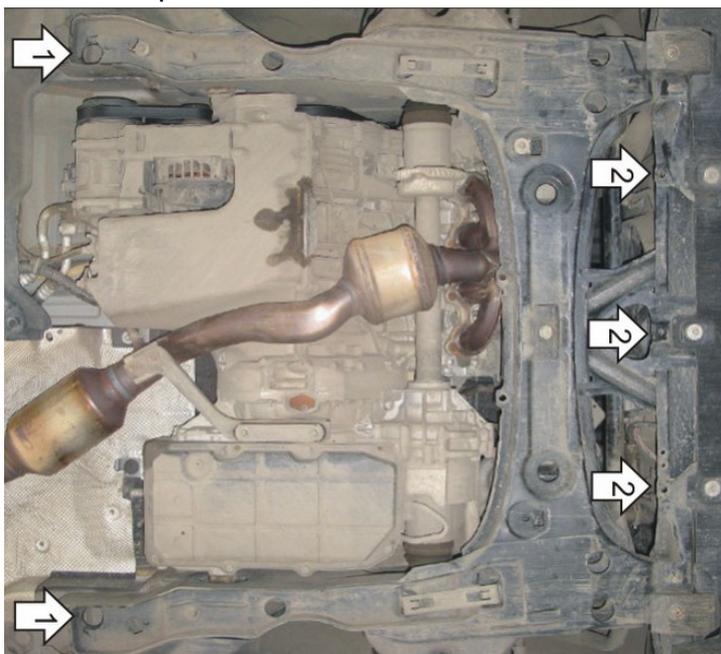

Автомобиль с защитой

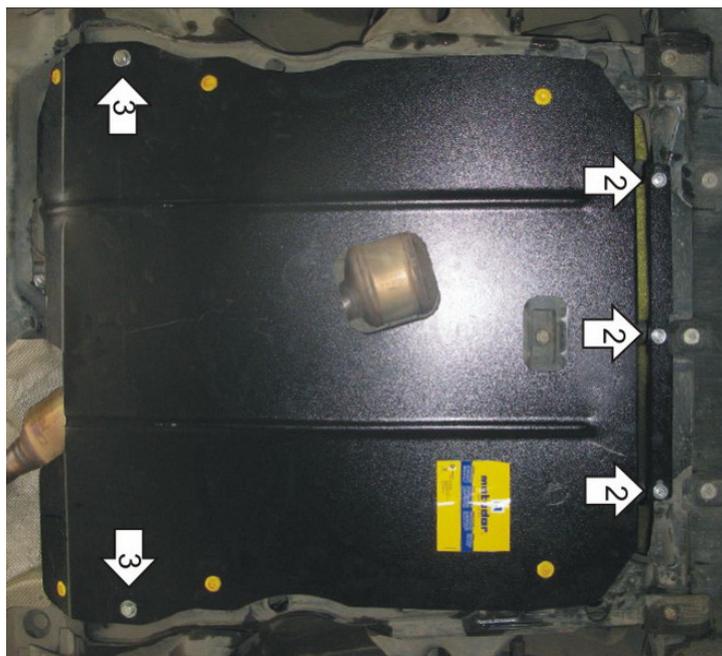

Порядок установки

1. Установить на продольную балку подрамника Кронштейны с помощью ПР 50x20x6 M10, Болтом M10, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на поперечную балку опоры радиатора передние точки Защиты с помощью ПР 30x14x5 A10 M8, Болтов M8, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на ранее установленные Кронштейны задние точки Защиты с помощью Болтов M10, Шайб 10 и Гроверов 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:08:43