


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	Outlander I	2.0, 2.4	2003-2006

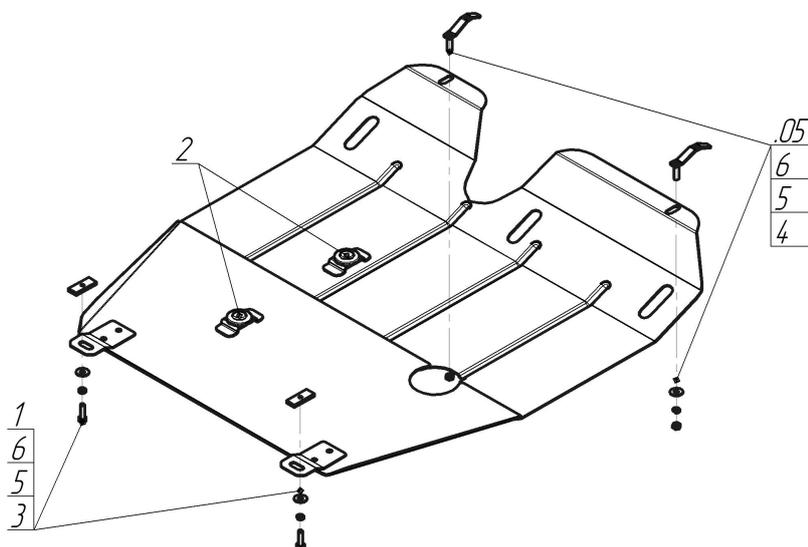


## Комплект крепежа

05		Балка		4		Гайка DIN 934 M 08	2 шт
1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 M08	4 шт
2		Демпфер жёлтый	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт				

## Автомобиль без защиты

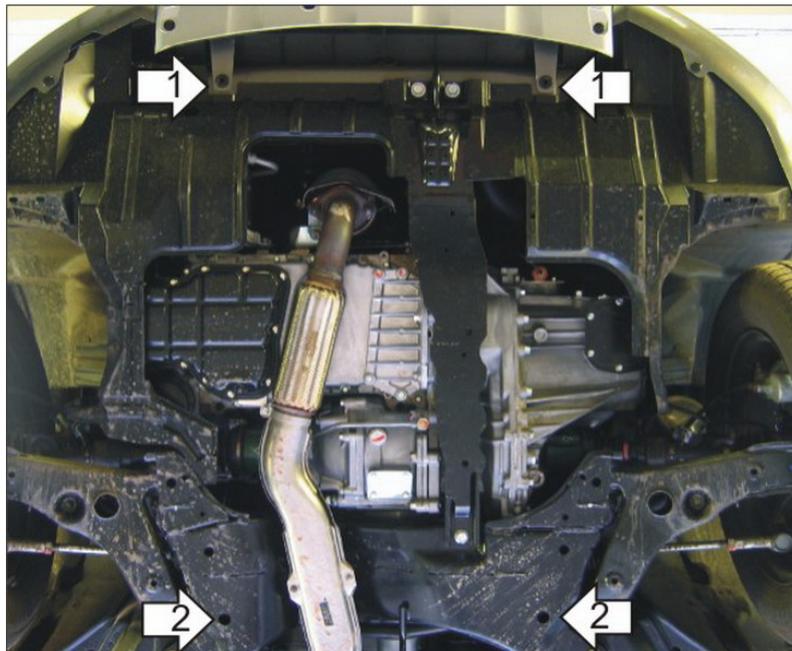

## Автомобиль с защитой

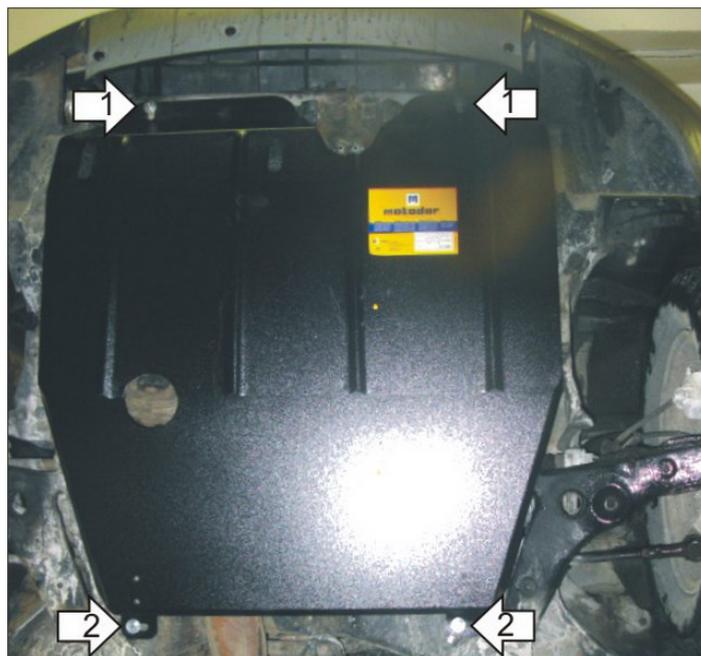

## Порядок установки

1. Установить на поперечную балку под радиатором передние точки крепления Защиты при помощи Планки Закладной, Гаяк М8. Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на подрамник моторного отсека задние точки крепления Защиты при помощи ПР 50x20x6 М8, Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:00:30