



Инструкция по установке


Артикул **01411**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал, Коробка переключения передач, Радиатор, Раздаточная коробка

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	Terrano	2.4	1993-1996

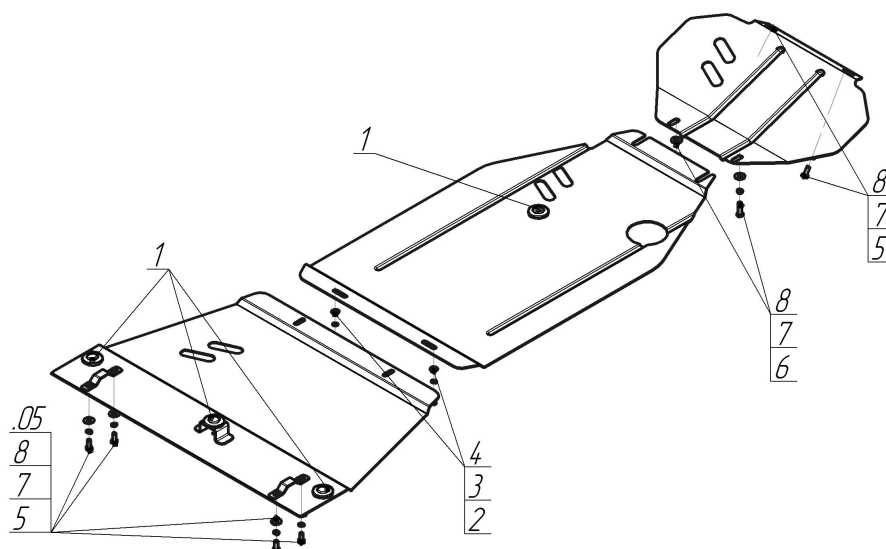


Комплект крепежа

05		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	6 шт
1		Демпфер жёлтый	4 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 M08	8 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 M06	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	8 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	2 шт				

Автомобиль без защиты

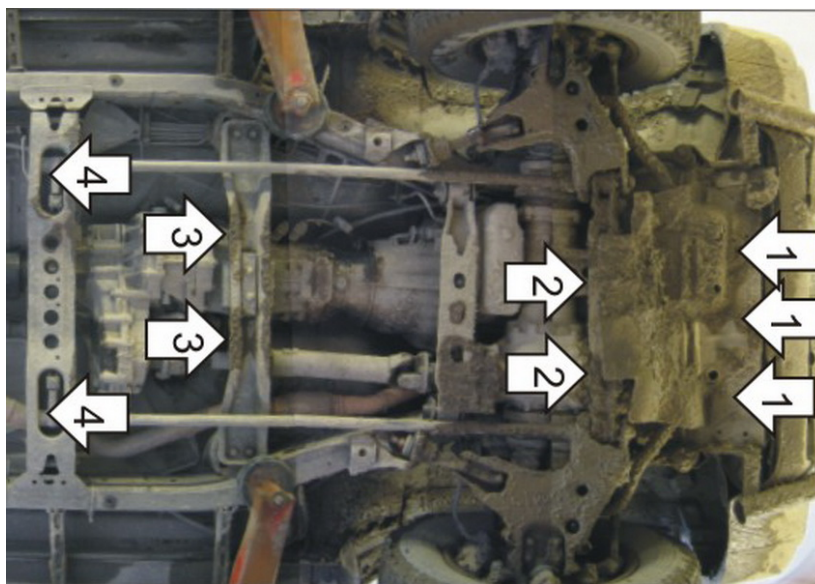

Автомобиль с защитой

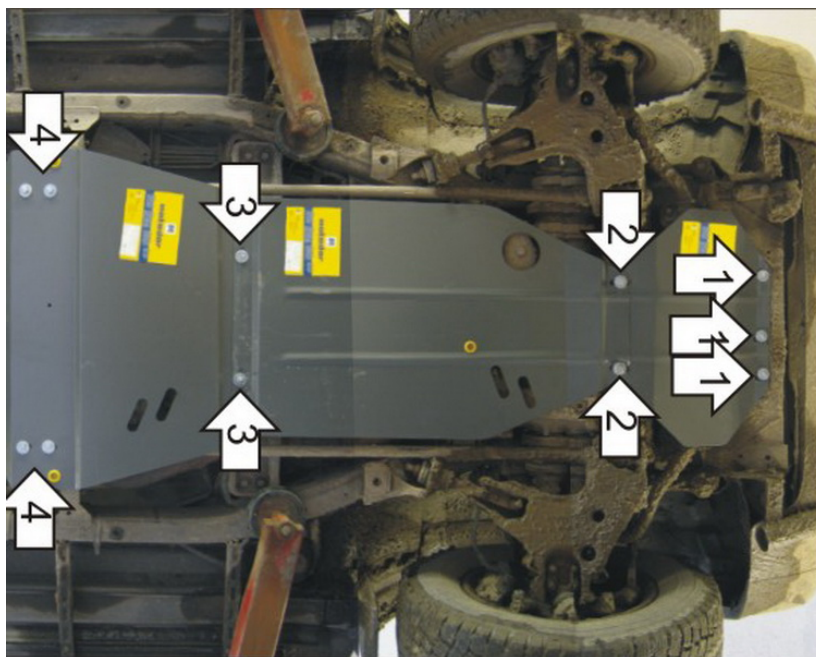

Порядок установки

1. Установить на поперечную балку под радиатором передние точки крепления первого Щита Защиты при помощи Болтов М6х30, Шайб 6 и Гроверов 6.
2. Установить на поперечную балку передней подвески задние точки крепления первого Щита Защиты совместно с передними точками крепления второго Щита Защиты при помощи Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на поперечную балку задние точки крепления второго Щита Защиты совместно с передними точками крепления третьего Щита Защиты при помощи Болтов М8х20, Шайб 8 и Гроверов 8.
4. Установить на поперечную балку задние точки крепления третьего Щита Защиты при помощи Скоб, Болтов М8х20, Шайб 8 и Гроверов 8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:53:31