





Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	X-Trail	2.0, 2.5	2007-2010	Nissan	X-Trail	1.6, 2.0, 2.5	2015-н.в.
Nissan	X-Trail	2.0, 2.5	2010-2015				

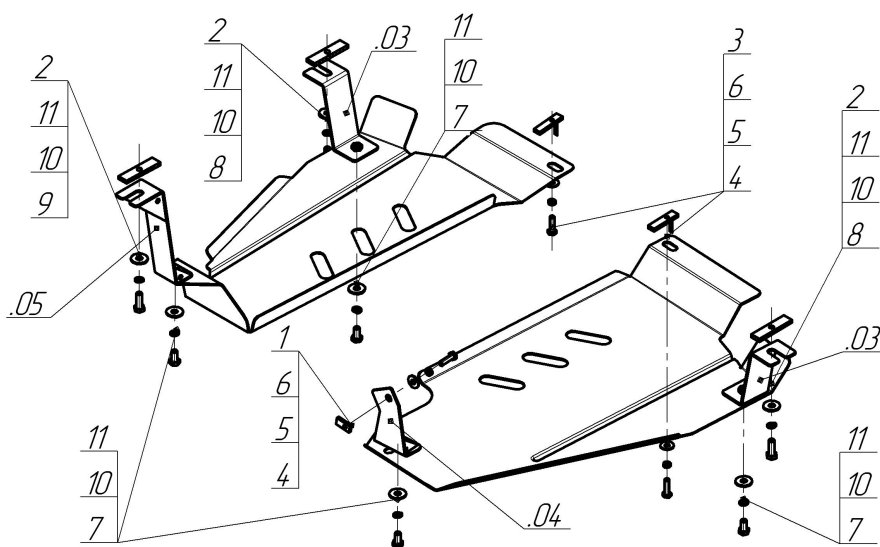


Комплект крепежа

03		Балка		3		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2
04		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	
05		Балка		5		Шайба Гровера DIN 127 M08	
1		ПР 30x14x5 A10 M8	1	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	
10		Шайба Гровера DIN 127 M10		7		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	
11		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	7	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	
2		ПР 80x20x6 M10	3 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	

Автомобиль без защиты

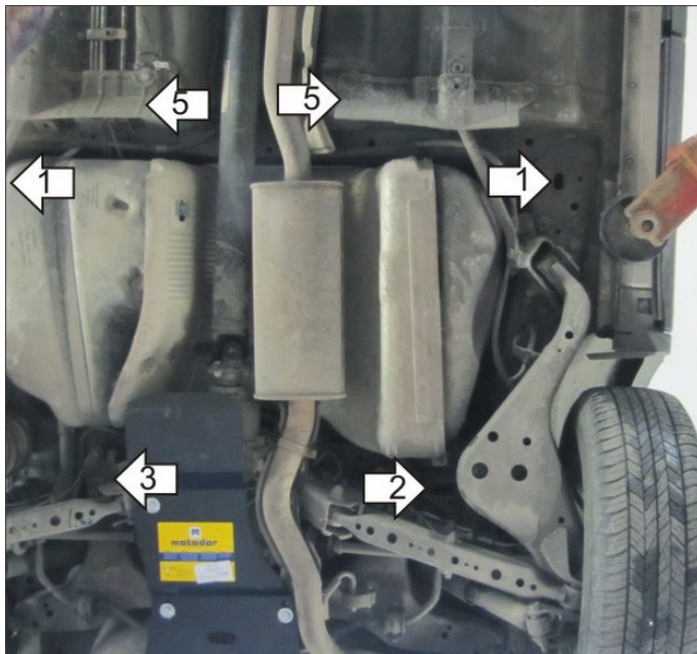

Автомобиль с защитой

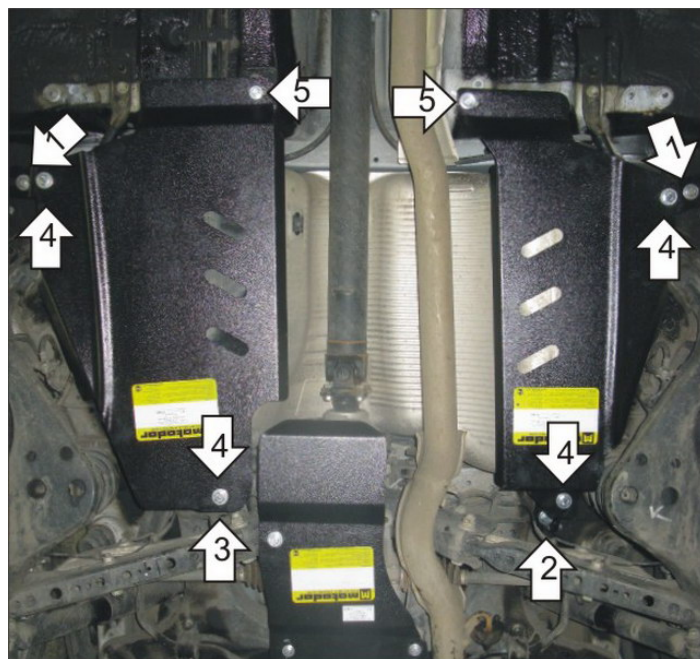

Порядок установки

1. Установить на штатные отверстия в кузове автомобиля Кронштейны передние при помощи ПЗ 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить задний Кронштейн левого Щита Защиты при помощи ПРх80x20x6 A85 M10, Болта M10x35, Шайбы 10 и Гровера 10.
3. Установить на отверстие в штатном кронштейне задний Кронштейн правого Щита Защиты при помощи ПР 30x14x5 A10 M8, расположив ее горизонтально, Болта M8x30, Шайбы 8 и Гровера 8.
4. Установить Защиту на ранее установленные Кронштейны поз.:1,2,3; при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.
5. Установить на штатные отверстия в кузове передние точки крепления Щитов Защиты при помощи ПУ 60x14x6 A20 B10 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:04:02