


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь

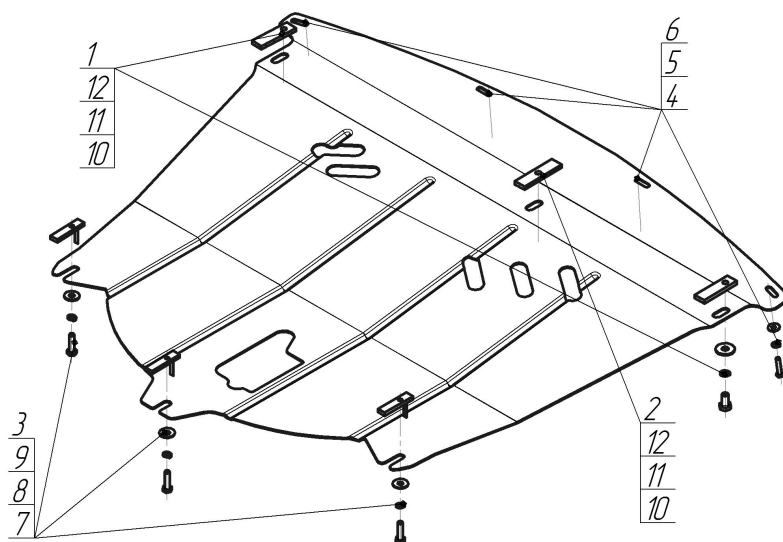


| Марка  | Модель  | Объем | Год выпуска |
|--------|---------|-------|-------------|
| Nissan | Qashqai | 2.0   | 2014-2015   |




## Комплект крепежа

|    |                                                                                     |                                  |      |   |                                                                                     |                                  |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| 1  |  | ПР 70x20x6 A15 M10               | 2 шт | 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 06x030        | 4 шт |
| 10 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x020        | 3 шт | 5 |  | Шайба Гровера DIN 127 M06        | 4 шт |
| 11 |  | Шайба Гровера DIN 127 M10        | 3 шт | 6 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 06       | 4 шт |
| 12 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 3 шт | 7 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030        | 3 шт |
| 2  |  | ПР 80x20x6 M10                   | 1 шт | 8 |  | Шайба Гровера DIN 127 M08        | 3 шт |
| 3  |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8            | 3 шт | 9 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 3 шт |

## Автомобиль без защиты

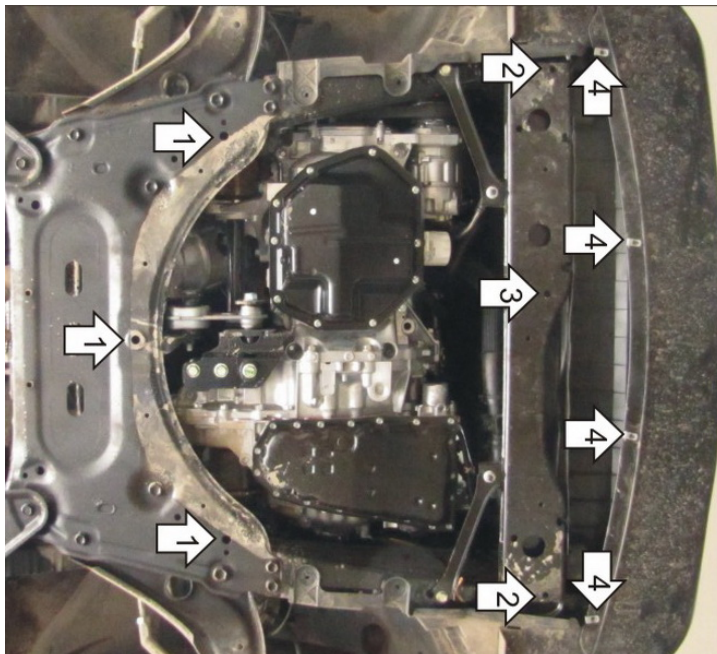

## Автомобиль с защитой

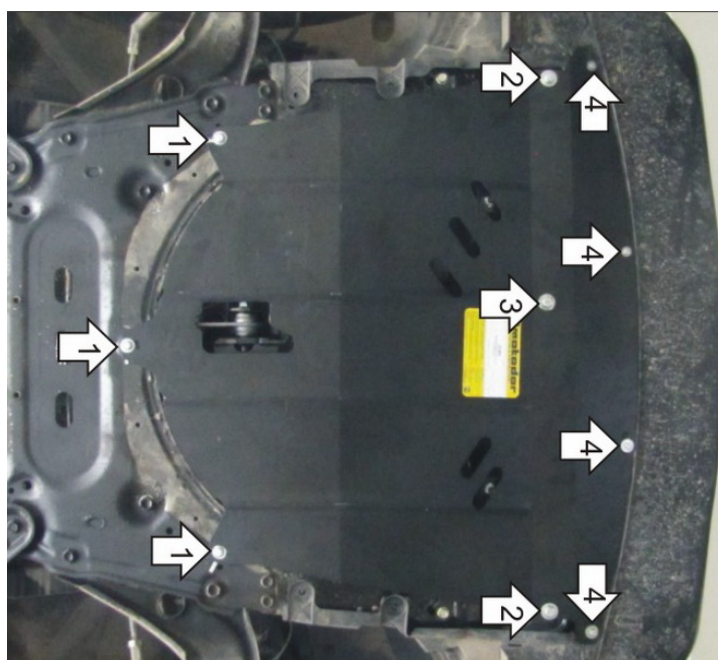

## Порядок установки

1. Установить в отверстия в подрамнике закладную пластину ПУ 60x14x6 М8, наживить на них Болты М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
2. В отверстия в по краям поперечной балки подрамника установить ПР 70x20x6 М10.
3. В отверстие по центру поперечной балки подрамника установить ПР 80x20x6 М10, установить защиту, используя Болты М10х20 с Шайбами 10 и Гр. Шайбами 10 (аналогичные болты использовать и в крайних точках крепления).
4. Прикрепить юбку переднего бампера к защите при помощи Болтов М6х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 6. Затянуть весь крепеж.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:01:35