


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Renault	Laguna I	1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.9, 3.0	1993-2001

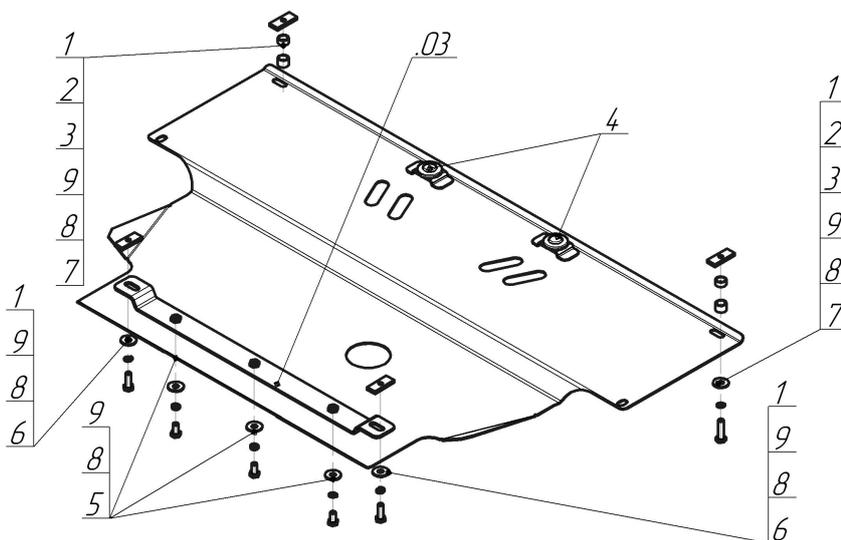

Комплект крепежа

03		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	3 шт
1		ПР 50x20x6 M10	4 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
2		Проставка 10	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2 шт
3		Проставка 15	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 M10	7 шт
4		Демпфер жёлтый	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	7 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Вывернуть крайние болты крепления пыльника. Положить туда планки ПР 50x20x6 М10.
2. Прикрутить Балку болтами М10x30 на планки ПР 50x20x6 М10. Прикрутить задние точки защиты болтами М10x20 к балке.
3. Прикрутить передние точки защиты болтами М8x40 используя проставки 10 и 15.
4. Затянуть все резьбовые соединения.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:58:28