



МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Audi Q3	2012	2.0TFSI	AT 4WD	02.03к

### Защита ДВС и АКПП

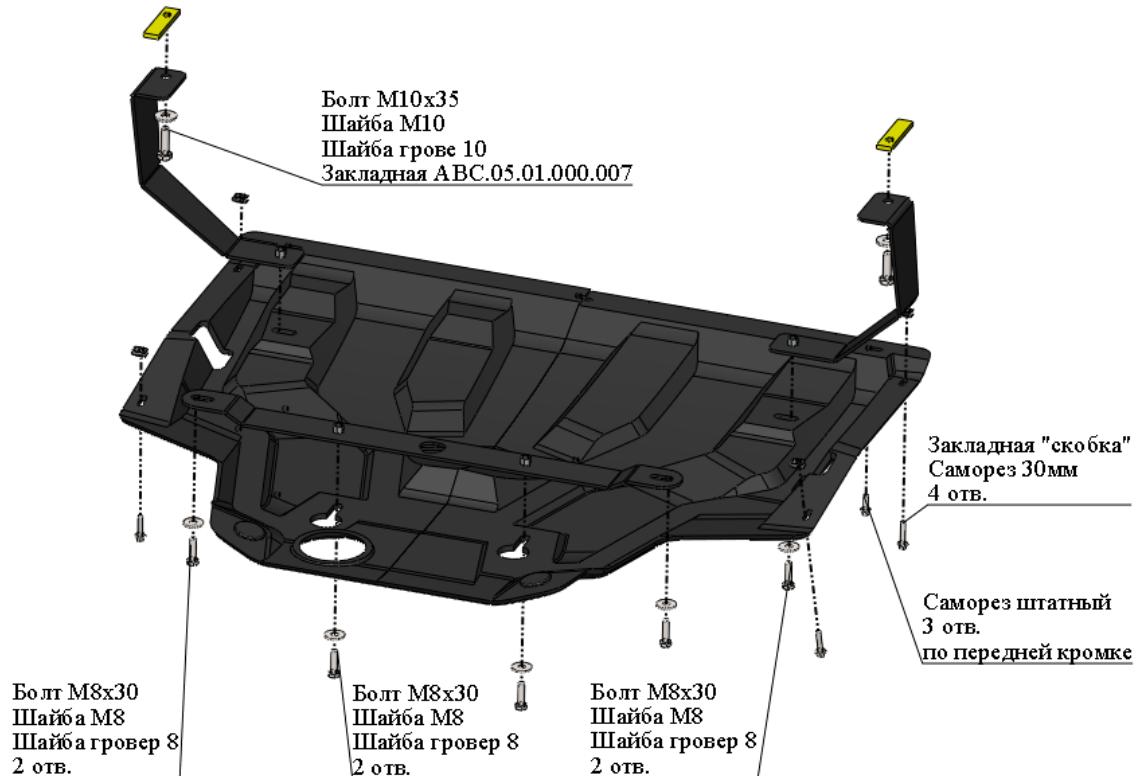

### Порядок установки комплекта защиты:

- Позиция А.** Установить два передних кронштейна. Предварительно закрепить на кронштейнах болты M10x35 и закладные планки M10x80. Болты крепления не затягивать.
- Позиция В.** Установить задний кронштейн. Болты крепления не затягивать.
- Заменить штатные закладные скобки боковых пыльников на скобки, поставляемые с комплектом крепежа.
- Установить и отрегулировать положение защиты ДВС и АКПП.
- Все точки крепления затянуть.

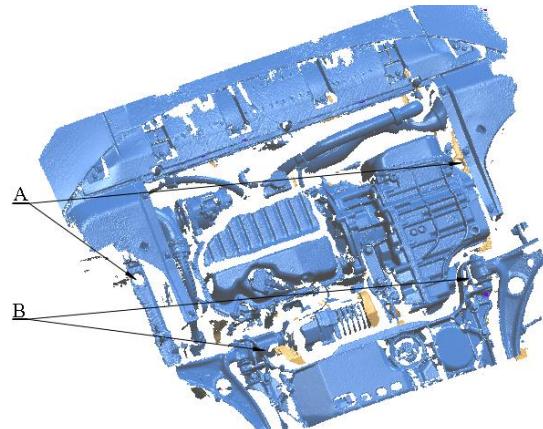

### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x30 M10x35	6 шт. 2 шт.
Саморез	30 мм	4 шт.
Шайба увеличенная	M8 M10	6 шт. 2 шт.
Шайба гровер	8 10	6 шт. 3 шт.
Закладная планка	M10x80 «скобка»	2 шт. 4 шт.
		ABC.05.01.000.007

