




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	Forester	2.0, 2.5	2008-2013	Subaru	Forester	2.0, 2.5	2013-н.в.

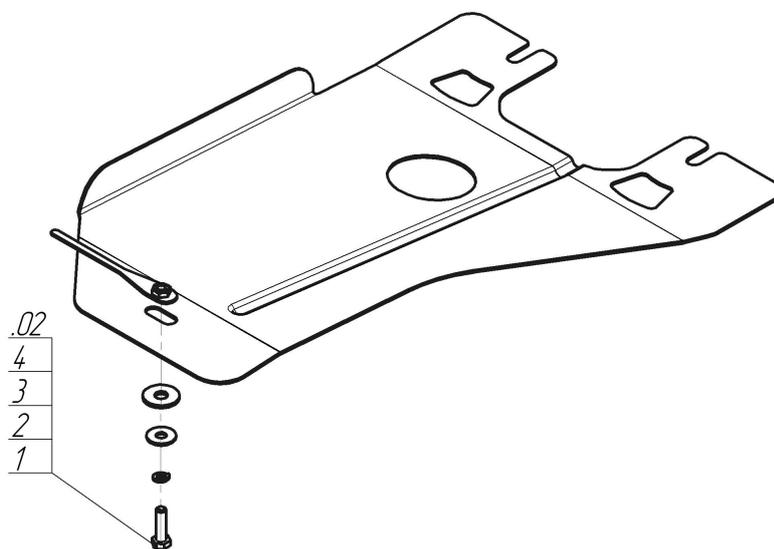

### Комплект крепежа

02		Балка		5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
1		ПЗ 101x20x6 A50 M10	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	1 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 M10	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x035	1 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	3 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 M08	2 шт				

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

2. Установить на а/м с ЭУР на подрамник в задней части моторного отсека передние точки крепления щита при помощи ПЗ 101x20x6 A50 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10. Установить на а/м с ГУР на подрамник в задней части моторного отсека передние точки крепления второго щита при помощи Прижима, Болта M8x35, Шайбы 8 и Гровера 8.
4. Установить задние точки крепления щита в поперечную балку опоры КПП при помощи Планки M8 и закрепить с помощью болта M8x20, Шайбы 8 и Гровера 8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:58:26