



Инструкция по установке

Артикул **02549**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	Crown	2.0, 2.4, 2.5, 3.0	1999-2003

Изображение отсутствует

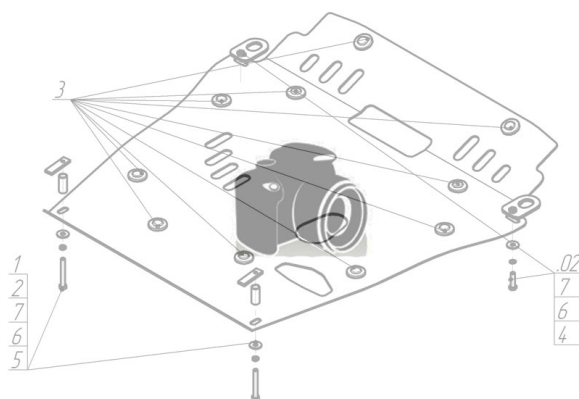

Комплект крепежа

1		Уголок A25 M10		5		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт
10		Шайба Гровера DIN 127 M10	6 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 M08	4 шт
11		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
2		Петля буксировочная_000603	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт
3		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	4 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить на буксировочные проушины Уголки A25 M10, при помощи Болтов M10x40, ГР10 и Ш10, Петль буксировочных.
2. Установить Балку (Щита коробки) в лонжероны при помощи ПУ 60x14 M8, Болтов M8x30, Гр8 и Ш8.
3. Установить задние точки крепления заднего щита на ранее установленную балку при помощи Болтов M10x20, Гр10 и Ш10.
4. Установить совместно передние точки крепления заднего щита и задние точки крепления переднего щита на подрамник а\м при помощи ПУ 60x14 M8, Болтов M8x40, Гр8 и Ш8.
5. Установить передние точки переднего щита на ранее установленные Уголки A25 при помощи Болтов M10x20, Гр10 и Ш10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:03:07