





Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	Mark II	2.5	2000-2004	Toyota	Progres	2.5	1997-2007

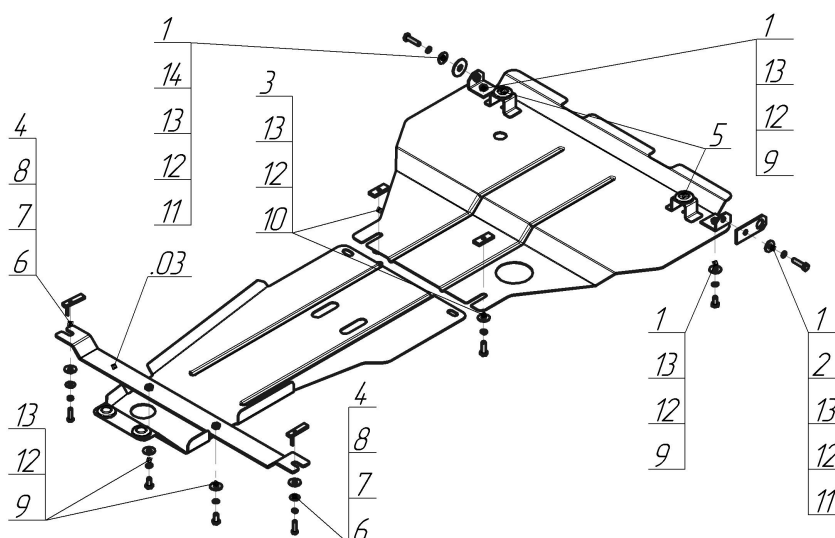


Комплект крепежа

03		Балка		3		ПР 50x20x6 M10	2 шт
1		Уголок А25 М10		4		ПУ 60x14x6 А20 В10 М8	2 шт
10		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт	5		Демпфер жёлтый	4 шт
11		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
12		Шайба Гровера DIN 127 М10	8 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 М08	2 шт
13		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	10 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	2 шт
14		Шайба кузов. DIN 9021 М 14	1 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт
2		Петля буксировочная_000603	1 шт				

Автомобиль без защиты

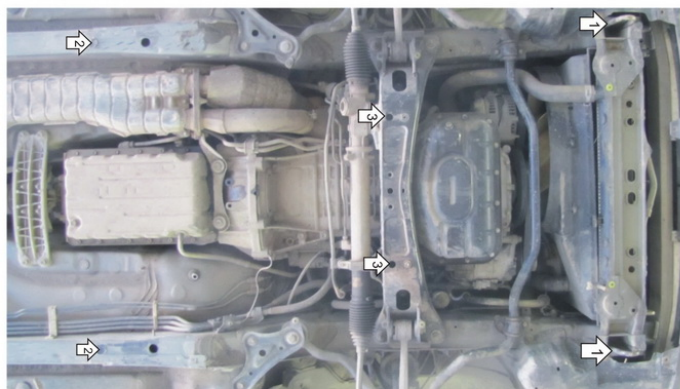

Автомобиль с защитой

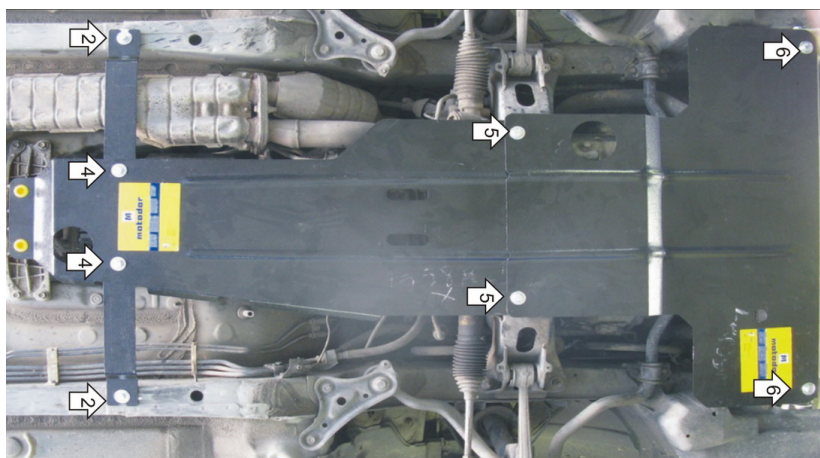

Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Уголки при помощи Петли буксировочной, Шайбы 45, Болтов M10x40, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. В отверстия кузова вставить ПУ 60x14x6 A20B10 M8 и закрепить Балку Болтами M8x30 с Шайбами 10, Шайбами и Гр. Шайбами 8.
3. Установить в отверстия поперечной балки передние точки второго щита с помощью ПР 50x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Закрепить к установленной ранее Балке задние точки второго щита при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.
5. Установить задние точки первого щита совместно с передними точками второго щита.
6. Установить на ранее установленные уголки передние точки первого щита при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:09:37