




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	Hilux	2.5, 3.0	2008-2011	Toyota	Hilux (vigo) III (kun2_, Kun_, Kun1_, Tgn_)	2.5, 3.0	2005-2008
Toyota	Hilux	2.5, 3.0	2011-н.в.	Toyota	Hilux III (kun2_, Kun_, Kun1_, Tgn_, Lan_, G)	2.5, 3.0	2005-2008

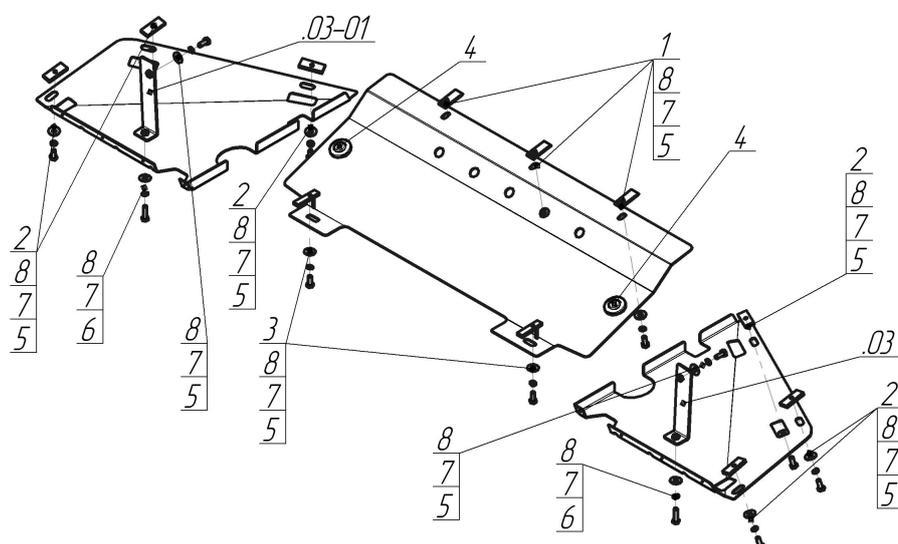

Комплект крепежа

03		Балка/Кронштейн		4		Демпфер жёлтый	2 шт
03-01		Балка/Кронштейн		5		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	13 шт
1		КЛ 51x20 A40 M8	3 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
2		ПР 50x20x6 M8	6 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 M08	15 шт
3		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	15 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Защита устанавливается на а/м только с силовым бампером.
2. Установить демпферы в отверстия среднего щита
3. Установить средний щит спереди на клипсы, закрепленные на поперечную балку силового бампера, и болты М8х20, Гр8 и Ш8.
4. Установить задние точки крепления среднего щита на раму при помощи ПУ 60х14х6 М8, Болтов М8х20, Гр8 и Ш8.
5. Установить кронштейны крепления боковых подкрылков в отверстия кузова при помощи Болтов М8х20, Гр8 и Ш8.
6. Приложить подкрылки к силовому и сделать разметку для сверления отверстий под болты М8.
7. Высверлить отверстия по разметке диаметром 10 мм. Заложить соосно с высверленными отверстиями, резьбовые отверстия Пр 50х20х6 М8.
8. Установить на ранее установленные Кронштейны и Пр 50х20х6 М8 подкрылки при помощи Болтов М8х20, Гр8 и Ш8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)