





Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Transporter/Caravelle T5	2.0, 2.5	2003-2009	Volkswagen	Transporter/Caravelle T5	2.0	2009-2015
Volkswagen	Transporter/Caravelle T5	2.0	2009-2015	Volkswagen	Transporter/Caravelle T5	2.0	2009-2015
Volkswagen	Transporter/Caravelle T5	2.0	2003-2009				

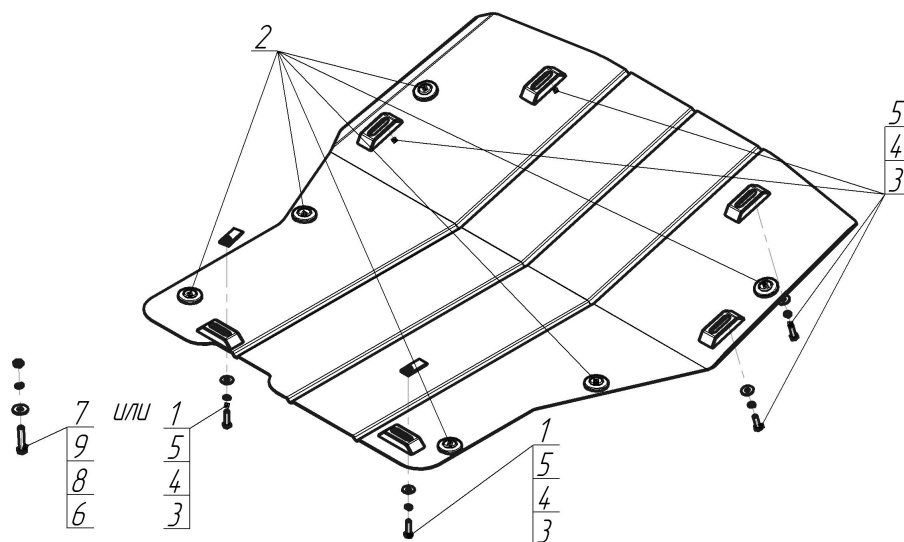

Комплект крепежа

1		КЛ 51x20 A40 M8	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x050	1 шт
2		Демпфер жёлтый	6 шт	7		Гайка DIN 934 M 10x1,25	1 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	6 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 M10	1 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 M08	6 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	1 шт
5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт				

Автомобиль без защиты

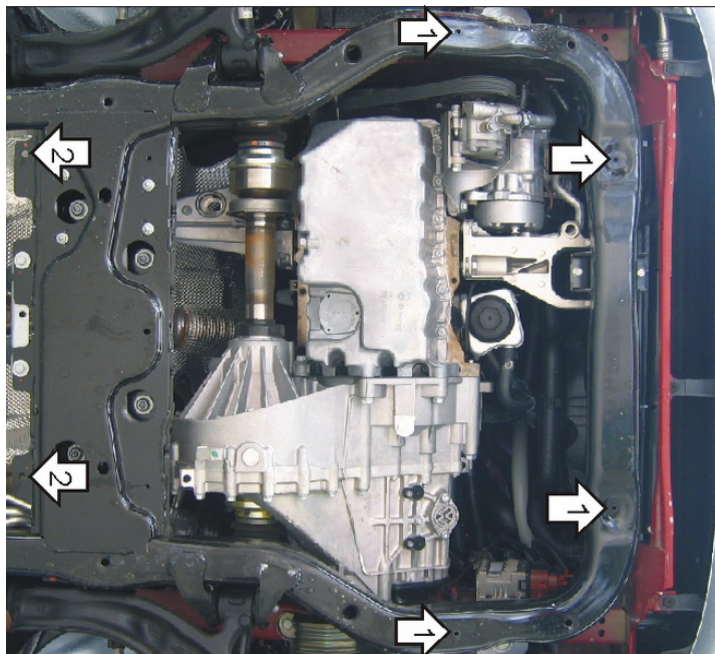

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. В отверстия подрамника двигателя закрепить передние точки крепления защиты Болтами M8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
2. Закрепить к подрамнику КЛ 51x20 A40 M8. Закрепить задние точки защиты болтами M8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8. При наличии слева кронштейна выхлопной трубы крепеж производится с помощью болта M10x50, Гайки M10, Шайбы и Гр. Шайбы 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:58:16