

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chevrolet	Cavalier	2.2	1994-2004


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		Демпфер жёлтый	3 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	2 шт
10		Шайба Гровера DIN 127 M10	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
11		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 M08	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
3		Гайка DIN 934 M 06	2 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 M06	2 шт				

Автомобиль без защиты

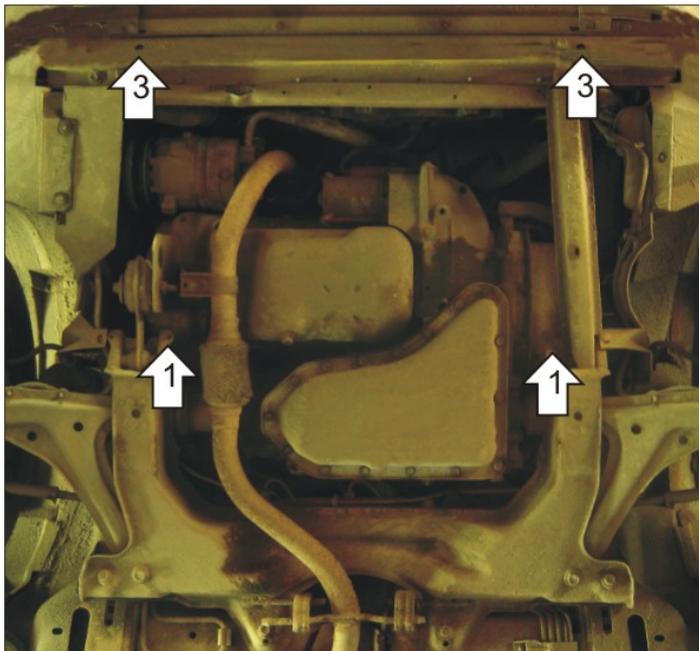

Автомобиль с защитой

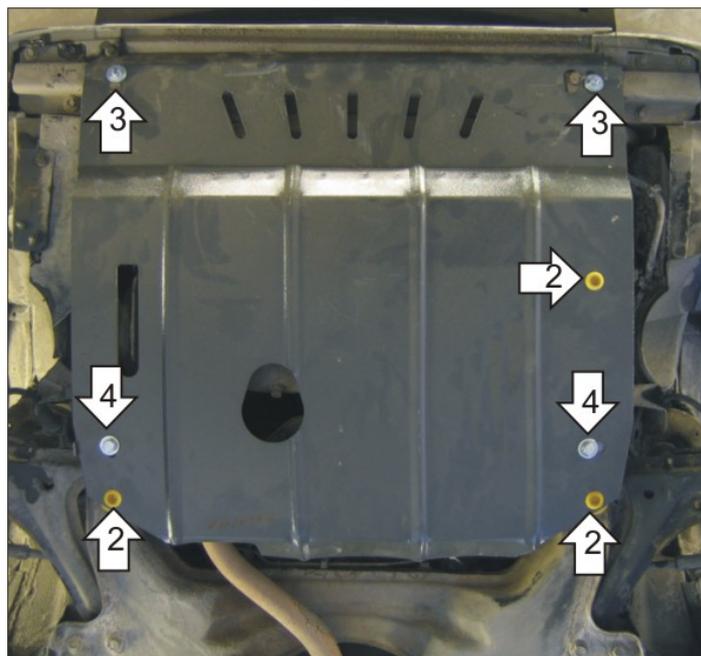

Порядок установки

1. Установить кронштейны к наклонной части подрамника а/м при помощи Болтов М6х30, ГР 6 и Ш6.
2. Установить демпферы в отверстия щита.
3. Установить передние точки крепления щита на поперечную балку подрамника при помощи ПУ 60х14х6 М8, Болтов М8х30, Гр8 и Ш8
4. Установить задние точки крепления щита на ранее установленные кронштейны при помощи Болтов М10х30, Гр 10 и Ш10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:04:12