



## Инструкция по установке

Артикул **03902**


Защищаемые агрегаты: Радиатор

Материал защиты: 2 мм, Сталь



| Марка | Модель   | Объем | Год выпуска | Марка | Модель   | Объем    | Год выпуска |
|-------|----------|-------|-------------|-------|----------|----------|-------------|
| ZX    | Landmark | 2.4   | 2007-2009   | ZX    | Landmark | 2.4, 3.2 | 2009-н.в.   |

Изображение отсутствует

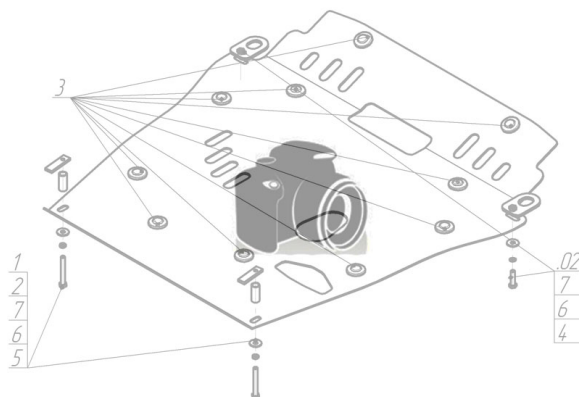

Комплект крепежа

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Снять штатную защиту радиатора.
2. Установить Щит штатными болтами в отверстия крепления оригинальной защиты

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:02:06