



Инструкция по установке


Артикул **04101**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
ZAZ	Vida	1.5	2011-н.в.

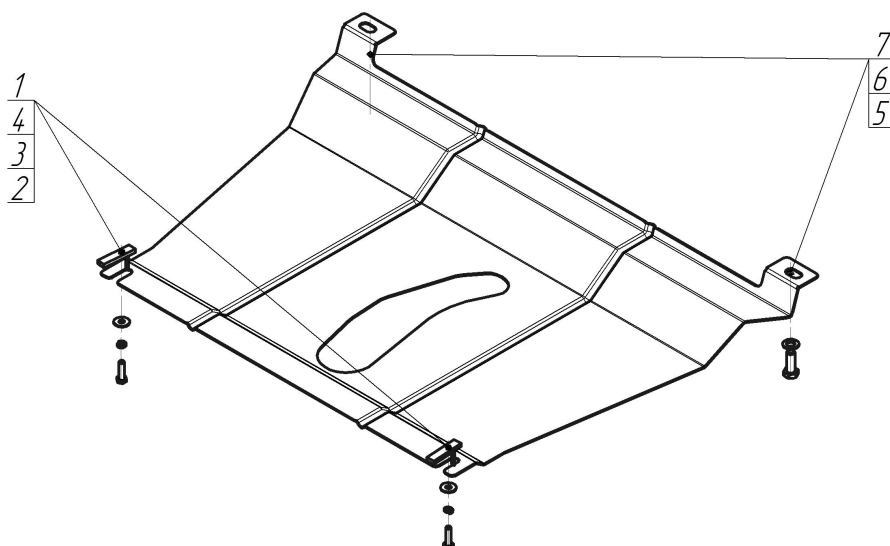

Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	5		Болт M12x1,25x35	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 12	2 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 M08	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 12	2 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт				

Автомобиль без защиты

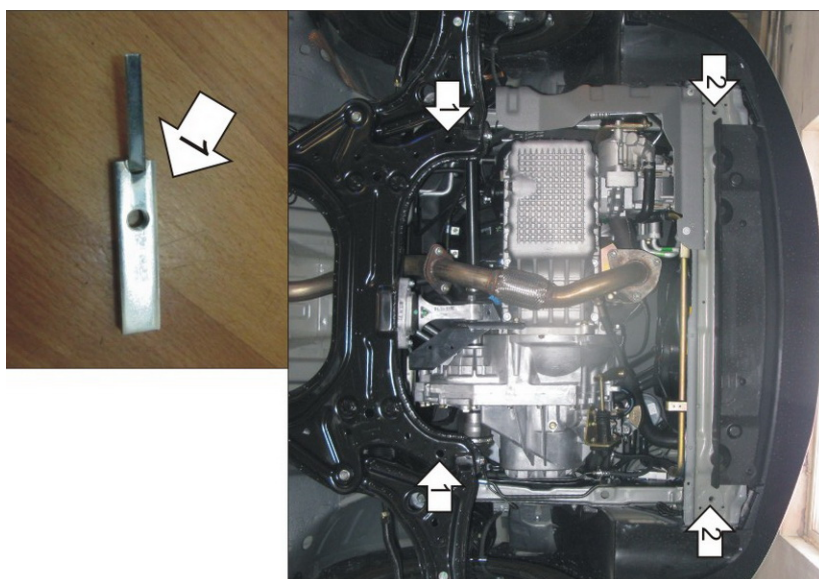

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить задние точки крепления щита на подрамник а/м при помощи ПУ 60x14 М8, Болтов М8х30, Гр 8 и Ш8.
2. Установить передние точки крепления щита на штатные резьбовые отверстия рамки радиатора при помощи Болтов М12х35, Гр12 И Ш12.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:09:46