


Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить штатные болты крепления пластикового пыльника, в передней его части и по бокам.
2. Установить крепёжные кронштейны **A** и **B**, закрепив их с помощью болтов M6x25 к штатным точкам крепления.
3. Заложить в отверстия подрамника автомобиля крепёжные планки **2** и ввернуть в них болты M8x30 на несколько оборотов.
4. Надеть защиту на установленные болты M8x30, переднюю ее часть закрепить при помощи болтов M6x50 через втулки **1**.
5. Болтами M8x20 закрепить к установленным кронштейнам **A** и **B**.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x50	2 шт.
Болт M6x25	4 шт.
Болт M8x30	2 шт.
Болт M8x20	4 шт.
Шайба 6 усиленная	6 шт.
Шайба 8 усиленная	8 шт.
Втулка \varnothing 20-22 L20 1	2 шт.

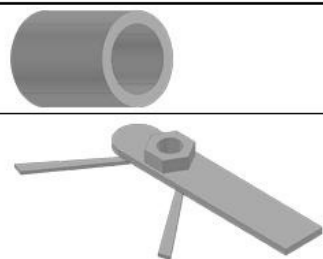

Крепёжная планка M8 2	2 шт.
------------------------------	-------

Kia Ceed

Год выпуска: 2012 г.
Картера и КПП

Объём двигателя: ALL

