



Инструкция по установке

Артикул **05301**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Tagaz	Tager	2.3, 2.6, 2.9, 3.2	2008-2014


Изображение отсутствует

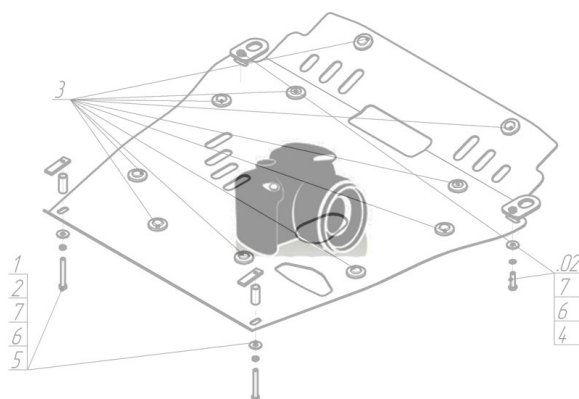


Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M10	4 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	6 шт
2		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 M10	6 шт
3		Демпфер жёлтый	1 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт

Автомобиль без защиты

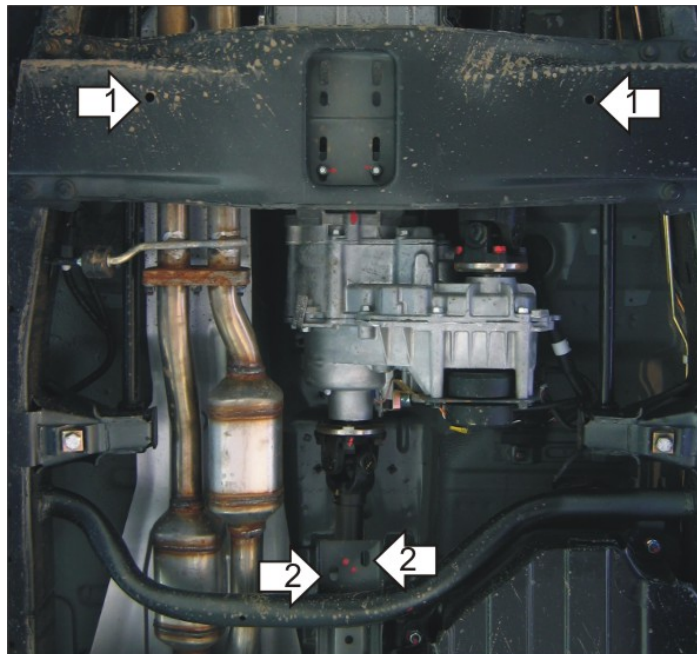

Автомобиль с защитой

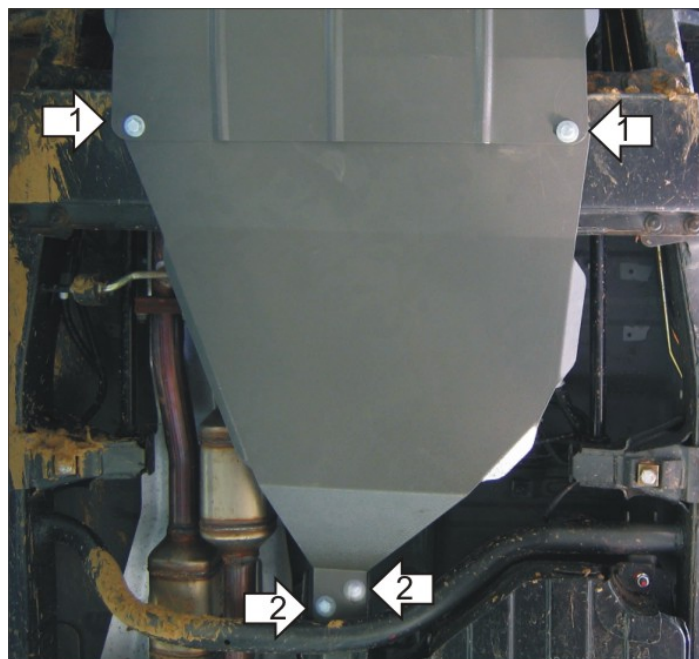

Порядок установки

1. Установить передние точки крепления первого щита под штатные болты крепления оригинальной защиты.
2. Установить задние точки крепления переднего щита на поперечную балку рамы при помощи ПР 50x20x6, Болтов М10х30, Гр 10 и Ш10.
3. Установить демпфер в отверстие второго щита
4. Установить передние точки крепления второго щита на поперечную балку рамы при помощи ПР 50x20x6, Болтов М10х30, Гр 10 и Ш10.
5. Установить задние точки крепления второго щита на поперечную балку рамы при помощи ПР 70x20x6, Болтов М10х30, Гр 10 и Ш10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:02:10