




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Gaz	310221 Volga	2.3, 2.4	1993-2004	Gaz	3110 Volga	2.3, 2.4	1997-2004


Изображение отсутствует

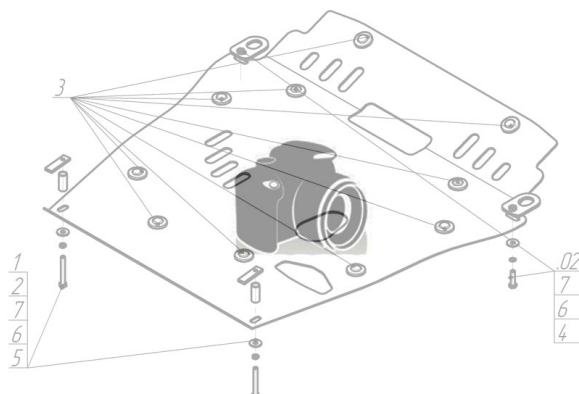


Комплект крепежа

1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 M08	3 шт
10		Шайба Гровера DIN 127 M10	6 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	3 шт
11		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
2		Демпфер жёлтый	4 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	3 шт	9		Гайка DIN 934 M 10x1,25	2 шт
4		Монтажная скоба ETR 33-42, M8	2 шт				

Автомобиль без защиты

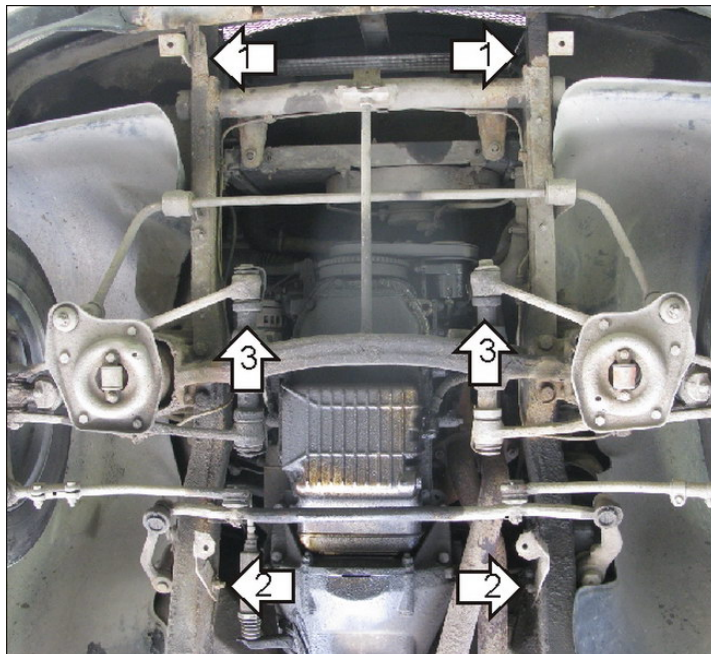

Автомобиль с защитой

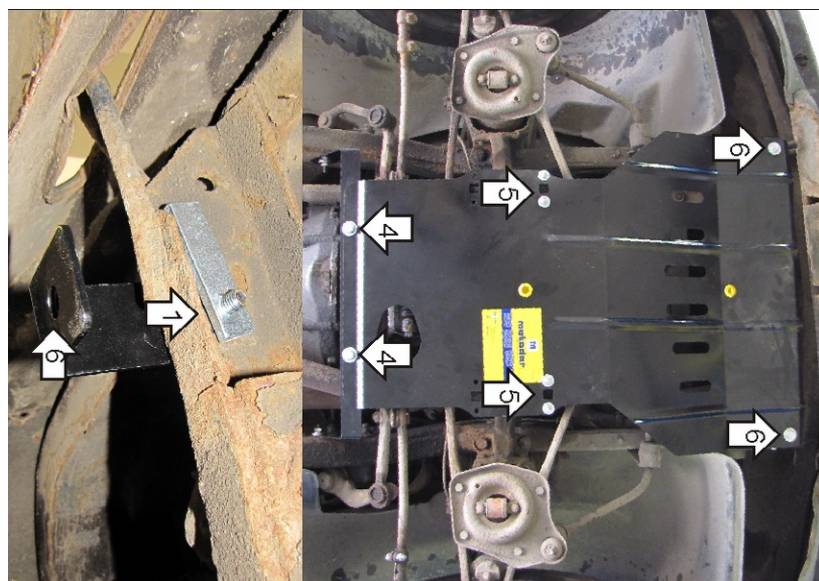

Порядок установки

1. В отверстия передней части лонжеронов установить Уголки при помощи ПР 70x20x6 A15 M10, Болтов M10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
2. Закрепить к лонжеронам Балку, используя Планки, Гайки M10 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
3. Навесить на поперечную балку Скобы ETR 33-42.
4. Закрепить к Балке задние точки защиты Болтами M8x20 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
5. Закрепить к Скобам средние точки защиты гайками.
6. Закрепить к Уголкам передние точки защиты Болтами M10x20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:59:09