



# Инструкция по установке

Артикул **10211**


Защищаемые агрегаты: Двигатель

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
BMW	3 (e90)	3.0	2008-2011

**Изображение отсутствует**

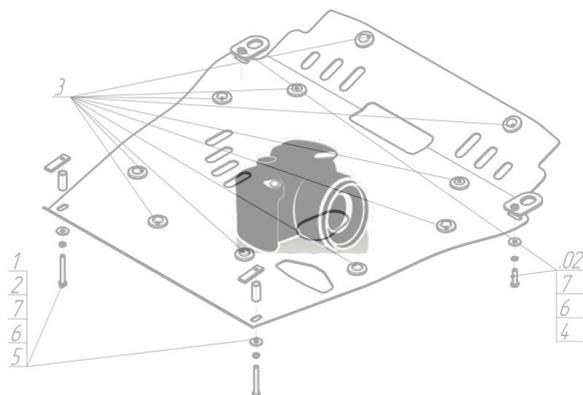


Комплект крепежа

## Автомобиль без защиты

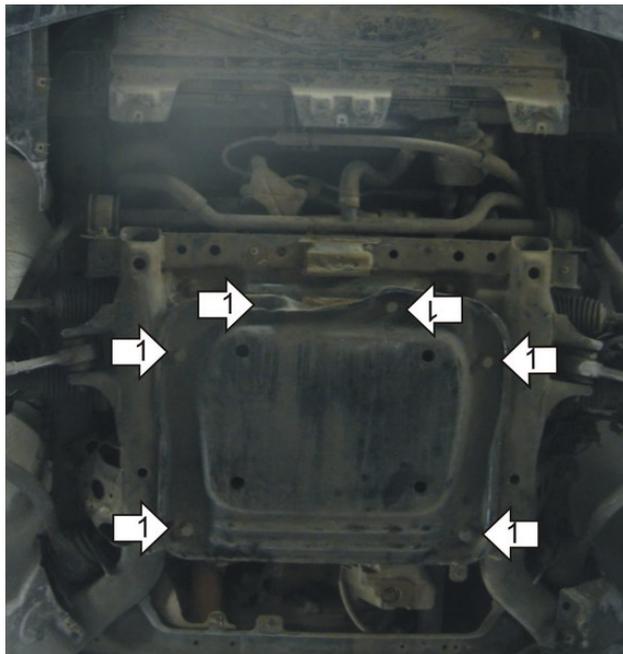

## Автомобиль с защитой

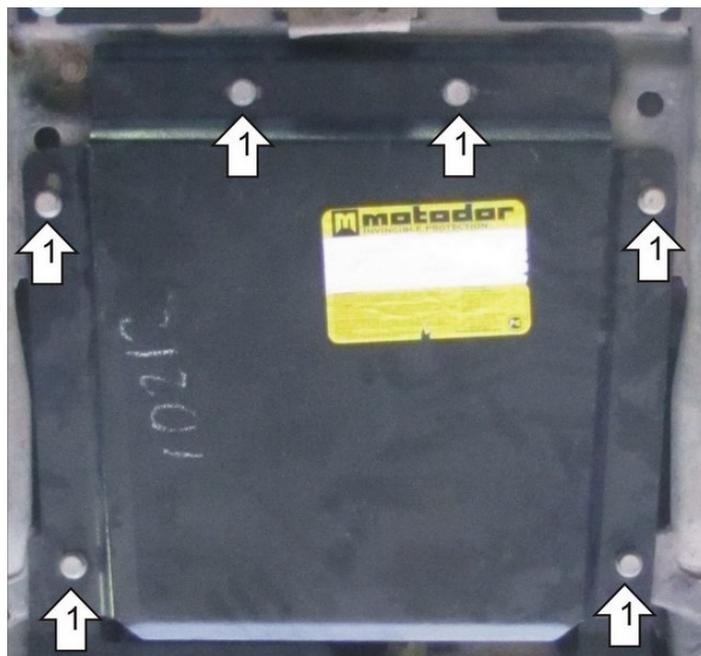

## Порядок установки

- 1) Открутить штатные болты крепления защиты поз.1.
- 2) Защиту прикрутить на штатные болты поз.1.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:00:04