



Инструкция по установке

Артикул **10735**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Радиатор, Раздаточная коробка

Материал защиты: 3 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	Explorer	4.0, 4.6	2002-2006


Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		ПЗ 101x20x6 A50 M10	4 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	11 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 M08	2 шт
2		ПР 80x20x6 M10	1 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
3		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	11 шт
4		Демпфер жёлтый	3 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 M10	11 шт

Автомобиль без защиты

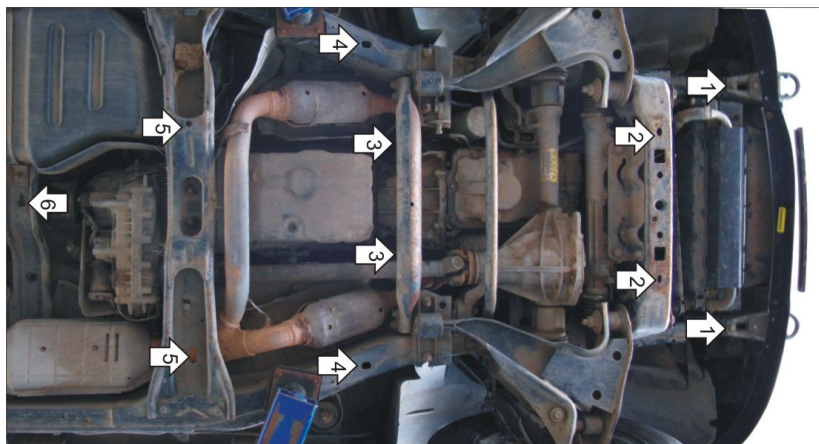

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить передние крепежные точки крепления первого щита под болты крепления бампера к раме.
2. Установить совместно передние точки второго щита с задними точками первого щита на поперечную балку рамы при помощи ПЗ 101x20x6 M10, Болтов M10x30, Гр10 и Ш10.
3. Установить задние точки второго щита, притянув их Скобами передними к балке, при помощи Болтов M10x30, Гр10 и Ш10.
4. Установить передние точки третьего щита на продольные балки рамы при помощи ПУ 60x14x6, Болтов M8x30, ГР8 и Ш8.
5. Установить задние точки третьего щита совместно с передними точками крепления четвертого щита к поперечной балке при помощи ПЗ 101x20x6 M10, ПР 80x20x6 M10, Скобы задней, Болтов M10x30, Гр 10 и Ш10.
6. Установить заднюю точку крепления четвертого щита поперечно балке при помощи ПЗ 101x20x6 M10, Болтов M10x30, Гр10 и Ш10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:58:19