



05		Балка		15		Шайба кузов. DIN 9021 M 14	2 шт
05-01		Балка		2		ПЗ 106x20x6 A85 M10	2 шт
06		Балка		3		ПЗ 56x20x6 A30 M10	4 шт
08		Балка		4		ПЗ 79x20x6 A60 M10	2 шт
1		Крышка люка №5 Гальванизированная	1 шт	5		Демпфер жёлтый	3 шт
10		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	6 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 08x010	2 шт
11		Болт DIN 933 – 8.8 10x050	1 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 08x035	2 шт
12		Болт DIN 933 – 8.8 10x070	4 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 M08	2 шт
13		Шайба Гровера DIN 127 M10	11 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
14		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	13 шт				

Автомобиль без защиты

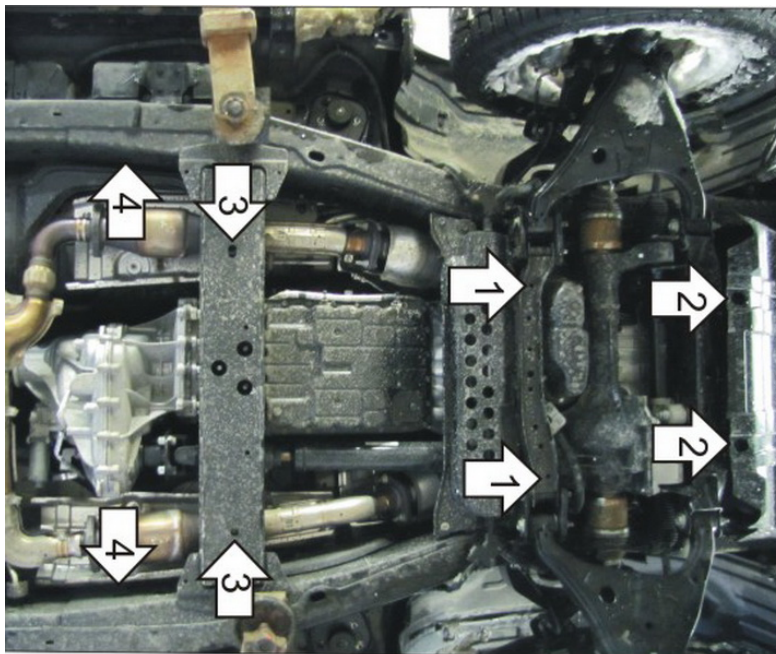

Автомобиль с защитой

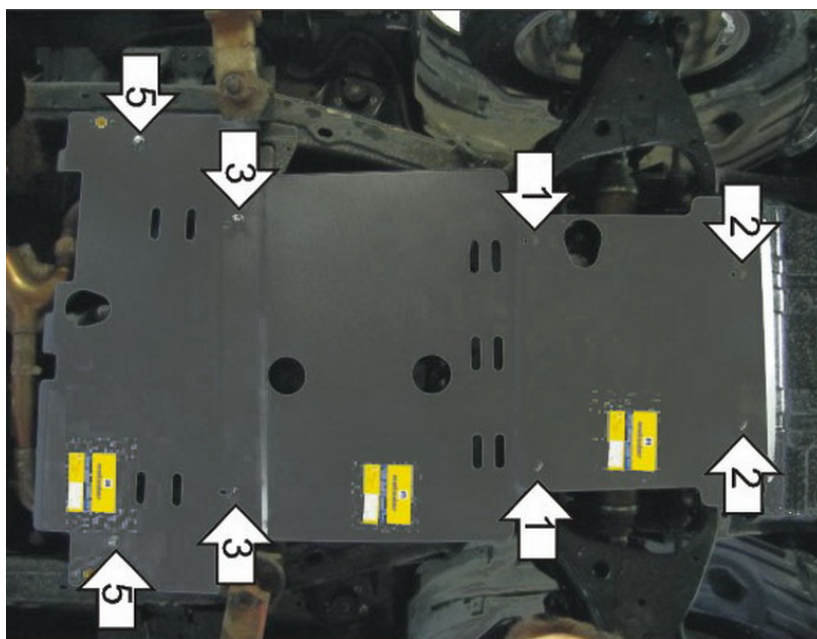

Порядок установки

1. Установить на поперечную балку передней подвески задние точки крепления первого Щита и передние точки крепления второго Щита Защиты при помощи ПР 50x20 M10, Болтов M10x60, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на поперечную балку под радиатором передние точки крепления первого Щита Защиты при помощи Проставок 45, Болтов M8x90, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на поперечную балку задние точки крепления второго Щита Защиты при помощи ПУ 60x14x6 A20 B10 M8, Болтов M8x40, Шайб 8 и 10 и Гроверов 8.
4. Установить на раму автомобиля Кронштейны при помощи ПЗ 106x20x6 A85 M10, Болтов M10x30, Шайб 10; Шайб 14 и Гроверов 10.
5. Установить на ранее установленные Кронштейны задние точки крепления третьего Щита Защиты при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10, установить передние точки крепления третьего Щита Защиты совместно с задними точками крепления второго Щита.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:07:51