



Инструкция по установке

Артикул **13201Z**


Защищаемые агрегаты: Бензобак

Материал защиты: 3 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Land Rover	Freelander 2 (fa_)	2.2	2006-2009	Land Rover	Freelander 2 (fa_)	2.0, 2.2, 3.2	2012-н.в.
Land Rover	Freelander 2 (fa_)	2.2, 3.2	2006-2012				

Изображение отсутствует

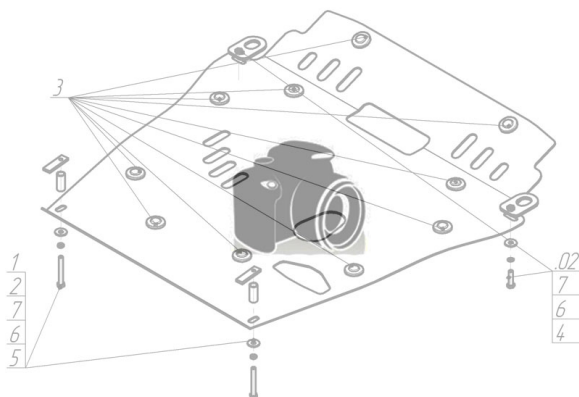

Комплект крепежа

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от