



Инструкция по установке


Артикул **13204**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал, Коробка переключения передач, Раздаточная коробка

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Land Rover	Discovery IV	2.7, 3.0, 5.0	2009-2014	Land Rover	Discovery IV	3.0	2014-н.в.

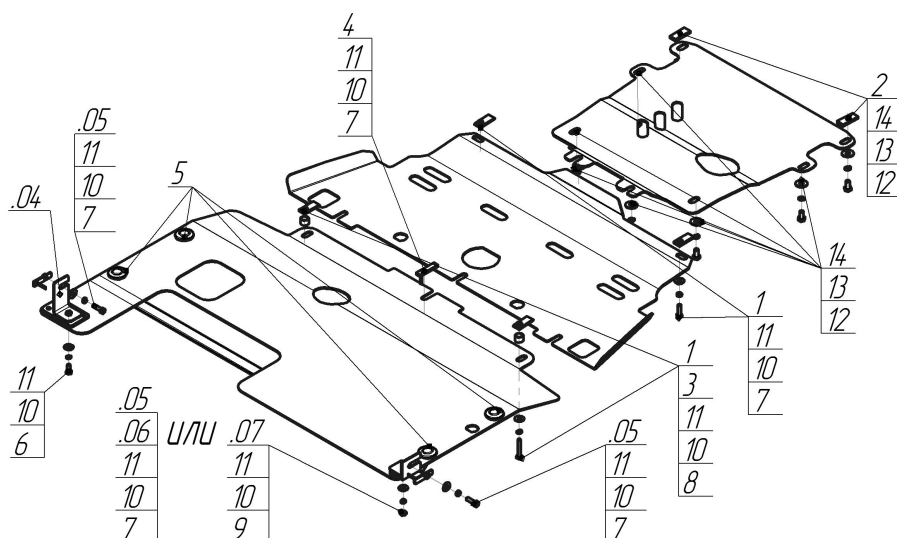


Комплект крепежа

04		Балка		14		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	8 шт
05		Балка		2		ПР 50x20x6 M10	2 шт
06		Балка		3		Проставка 15	2 шт
07		Балка		4		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	1 шт
1		КЛ 51x20 A40 M8	4 шт	5		Демпфер жёлтый	4 шт
10		Шайба Гровера DIN 127 M08	9 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	1 шт
11		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	9 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	5 шт
12		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	8 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	2 шт
13		Шайба Гровера DIN 127 M10	8 шт	9		Гайка DIN 934 M 08	1 шт

Автомобиль без защиты

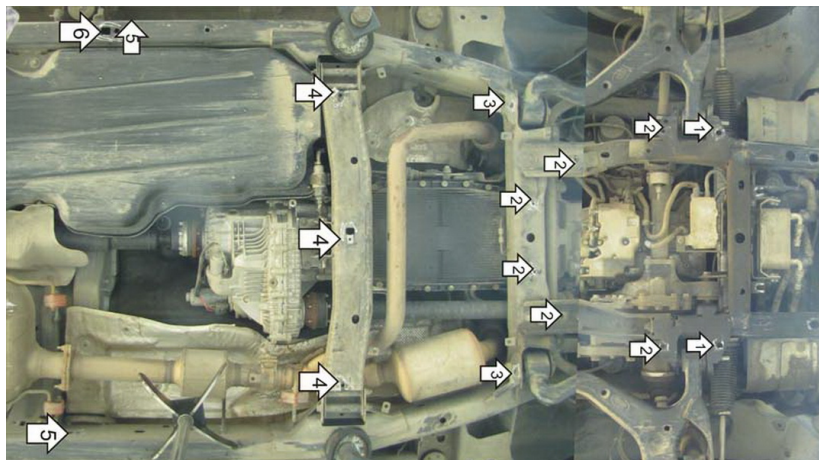

Автомобиль с защитой

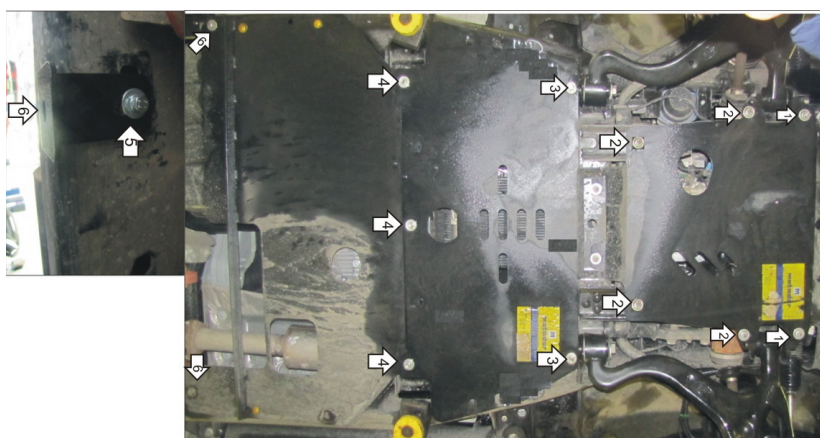

Порядок установки

1. Предварительно удалив штатный пластиковый пыльник, закрепить к раме передние точки первого щита при помощи ПР 50x20x6 M10, Болтов M10x20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
2. Закрепить к подрамнику моторного отсека средние и задние точки защиты Болтами M10x20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
3. Установить на крепежные проушины КЛ 51x20 A40 M8 и закрепить передние точки второго щита Болтами M8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
4. Закрепить к поперечной балке средние точки защиты, и используя Проставки 15(для боковых), КЛ 51x20 A40 M8, Болтов M8x50, ПУ 60x14x6 A20 M8, Болта M8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
5. Закрепить к раме в штатное отверстие Кронштейн Левый (на автомобилях с 2014 года выпуска и Правый кронштейн) при помощи Планки с усиком специальной, Болта M8x30 с Шайбой и Гр. Шайбой 8.
6. Закрепить к Кронштейнам (на автомобилях до 2014 года правая точка крепится без Кронштейна через Проставку Правую к раме при помощи Планки с усиком специальной, болта M8x30 с Шайбой и Гр. Шайбой 8) задние точки третьего щита Болтом M8x20 с Шайбами и Гр. Шайбами 8 слева и Гайкой M8 с Шайбой и Гр. Шайбой 8 справа, предварительно заведя передние точки за второй щит.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:05:20