


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал, Коробка переключения передач

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Lexus	GX 470		2001-2009	Toyota	Land Cruiser Prado 120	2.7, 3.0, 3.4, 4.0, 4.5	2002-2009

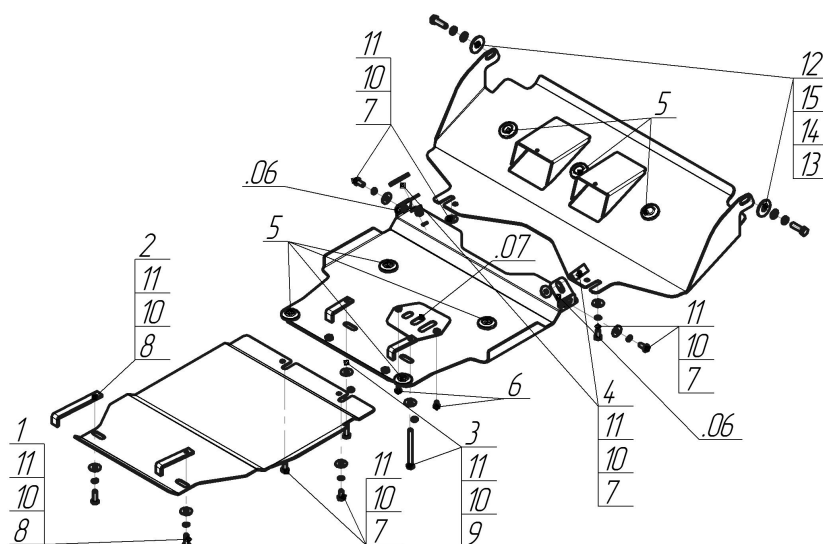


Комплект крепежа

06		Балка		2		ПЗ 151x20x6 A130 M10	1 шт
07		Балка		3		ПЗ 79x20x6 A60 M10	2 шт
1		ПЗ 106x20x6 A85 M10	1 шт	4		ПР 50x20x6 M10	2 шт
10		Шайба Гровера DIN 127 M10	12 шт	5		Демпфер жёлтый	7 шт
11		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	12 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 08x010	2 шт
12		Шайба кузов. DIN 9021 M 14	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	6 шт
13		Болт M12x1,25x35	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
14		Шайба Гровера DIN 127 12	2 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x110	2 шт
15		Шайба кузов. DIN 9021 M 12	2 шт				

Автомобиль без защиты

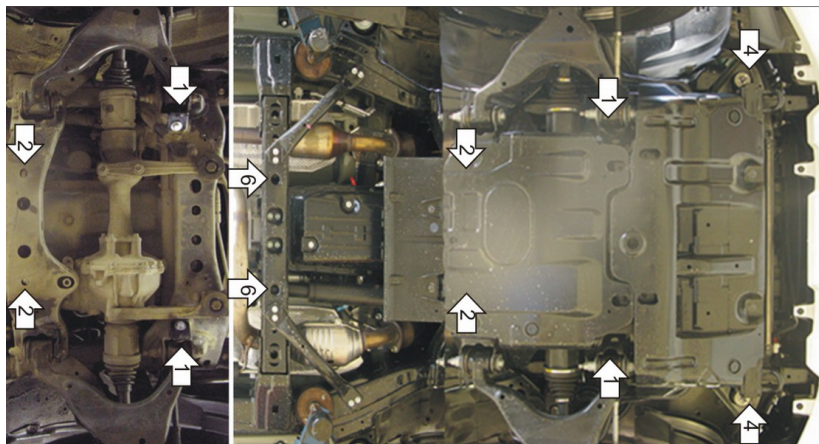

Автомобиль с защитой

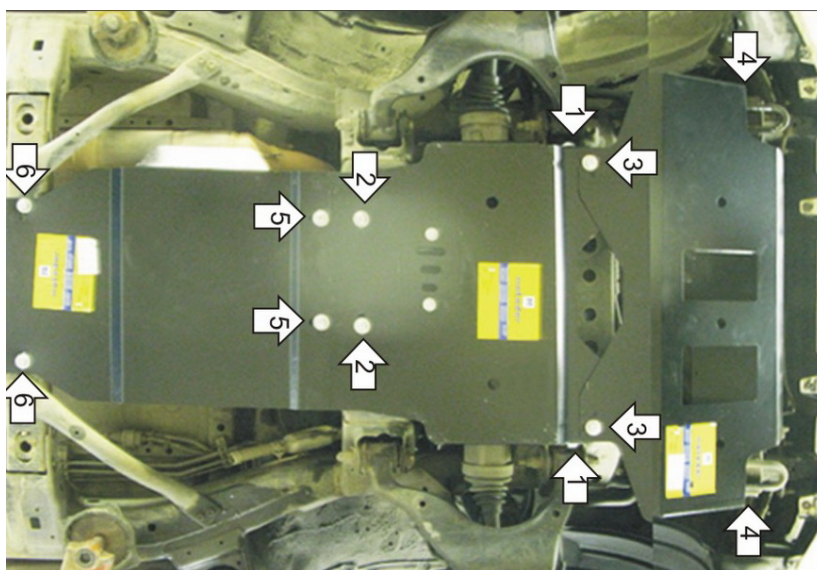

Порядок установки

Установка может производиться как поверх штатных пыльников, так и без них.

1. Установить Уголки на штатные отверстия поперечной балки крепления передних шарниров рычагов при помощи ПР 50x20x6 M10 и Болтов M10x20.

На установленные Уголки закрепить передние точки второго щита при помощи Болтов M10x20.

2. Установить задние точки второго щита в сквозные отверстия поперечной балки крепления задних шарниров рычагов при помощи ПЗ 79x20x6 A60 и Болтов M10x110 (при установке поверх пыльника необходимо предварительно просверлить в пыльнике 2 отверстия).

3. Установить на приварные Гайки 2-го щита задние точки 1-го щита при помощи Болтов M10x20.

4. Установить на штатные резьбовые отверстия поперечной балки под радиатором передние точки 1-го щита при помощи Болтов M12x1,25x35.

5. Установить на задние точки 2-го щита передние точки 3-го щита.

6. Установить в штатные отверстия поперечной балки опоры КПП задние точки 3-го при помощи ПЗ 106x20x6 A85 M10 и ПЗ 151x20x6 A130 M10 и Болтов M10x30.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:06:15