



МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
AUDI A1, SEAT Ibiza, SKODA Fabia, VW Polo	2011-	все	все	21.01к

### Защита ДВС и КПП

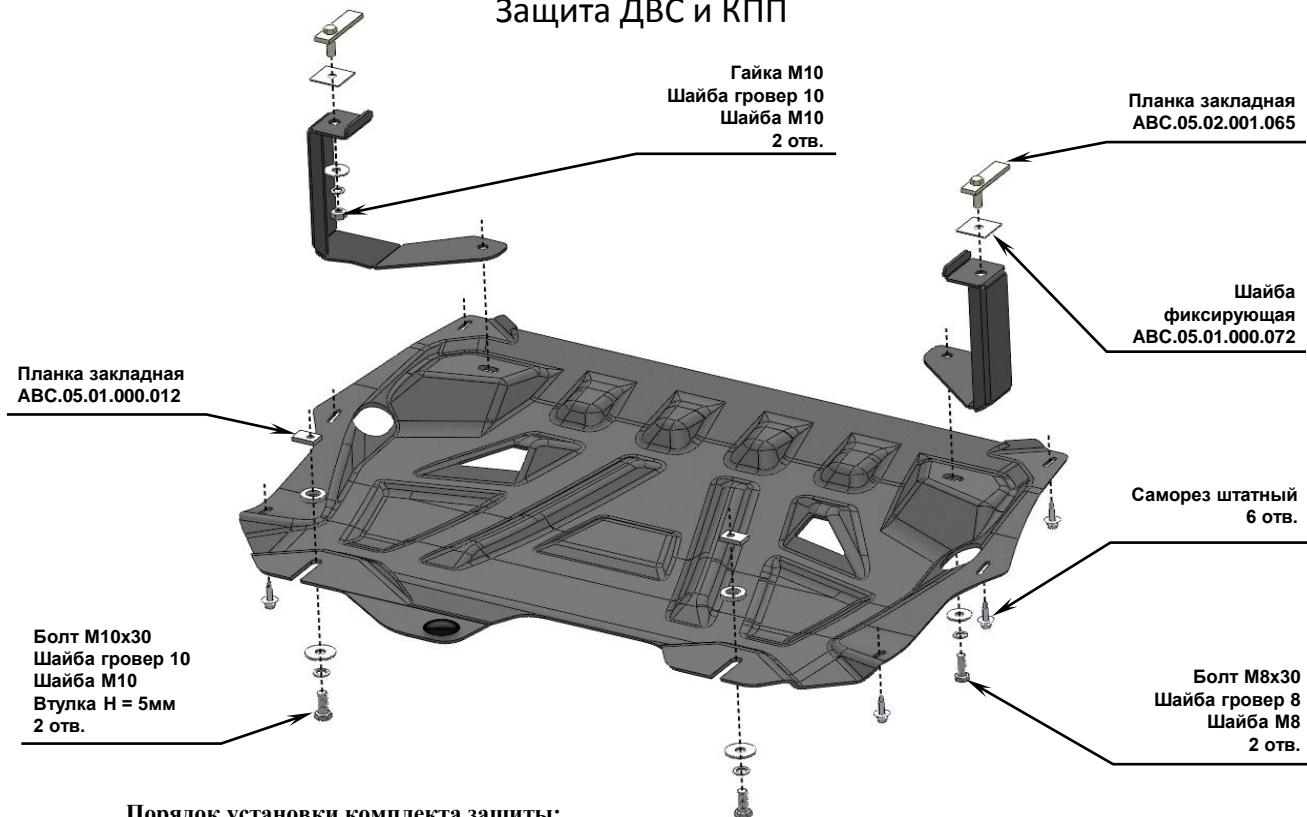

#### Порядок установки комплекта защиты:

- Снять штатный пыльник.
- Позиция А.** Установить закладные планки M10x80 в отверстия лонжеронов и зафиксировать их при помощи фиксирующих шайб. Установить кронштейны, гайки крепления не затягивать.
- Позиция В.** Установить закладные планки M10x30 в задней части подрамника и наживить болты M8x40. На автомобилях VW Polo Sedan и SKODA Fabia использовать втулки H = 5мм.
- Установить защиту и отрегулировать ее расположение.
- Все точки крепления затянуть.

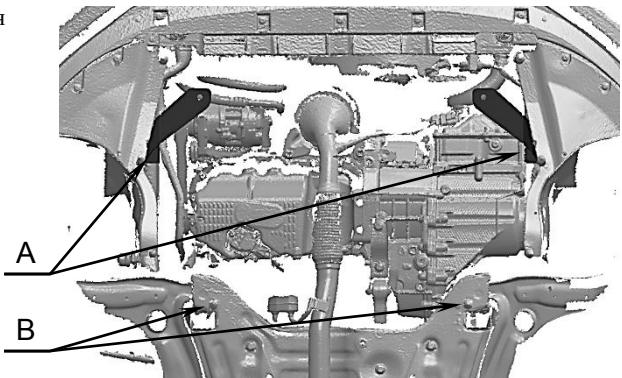

#### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8×30	2 шт.
	M10x30	2 шт.
Гайка	M10	2 шт.
	M8	2 шт.
Шайба увеличенная	M10	4 шт.
	M8	2 шт.
Шайба гровер	M10	4 шт.
	M8	2 шт.
Планка закладная	M10x30	2 шт. ABC.05.01.000.012
	M10x80	2 шт. ABC.05.02.001.065
Шайба фикссирующая		ABC.05.01.000.072
Втулка	H = 5мм	ABC.05.01.000.006-06

