





| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|---------------|--------|-------|-------------|---------------|--------|-------|-------------|
| Mercedes-benz | Actros | | 2008-2016 | Mercedes-benz | Actros | | 2016-н.в. |

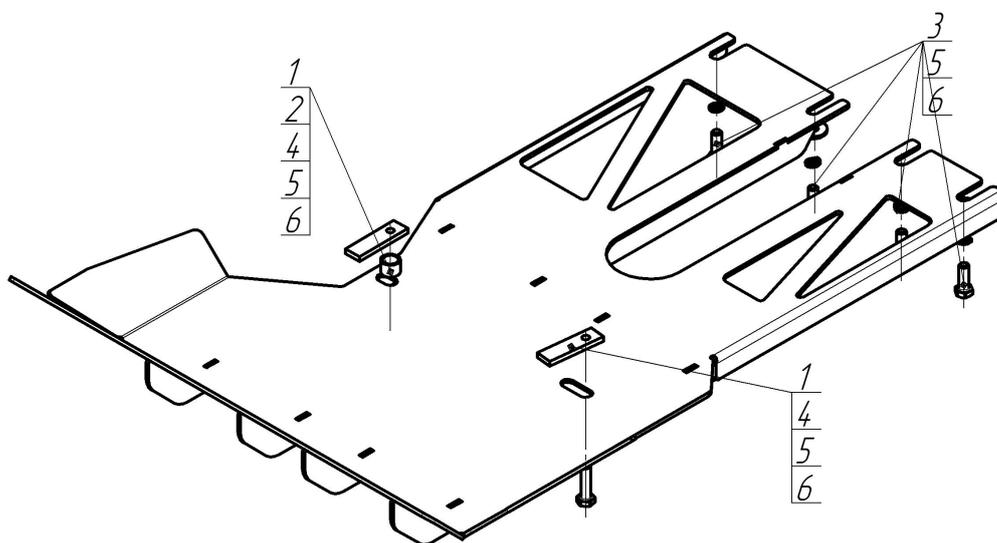


Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|------|---|---|--|------|
| 1 |  | ПР 70x20x6 A15 M10 | 2 шт | 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x040 | 2 шт |
| 2 |  | Проставка 15 | | 5 |  | Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия | 6 шт |
| 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030 | 4 шт | 6 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 6 шт |

Автомобиль без защиты

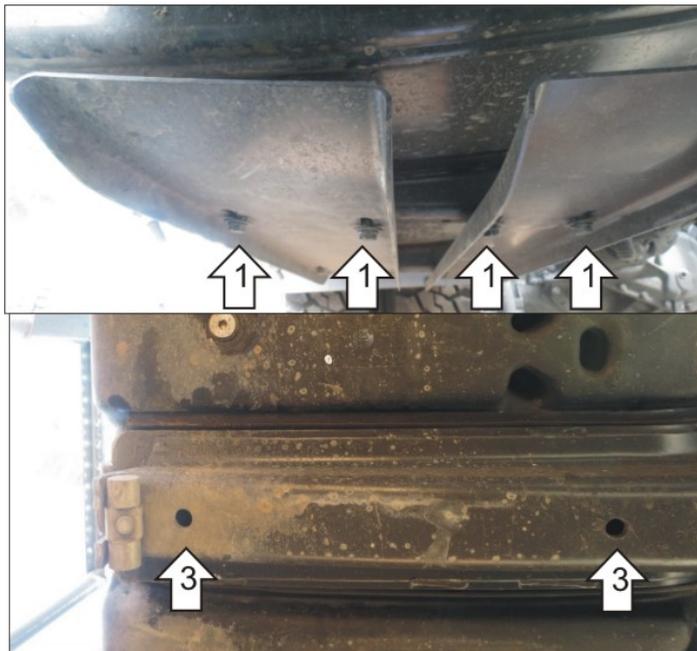

Автомобиль с защитой

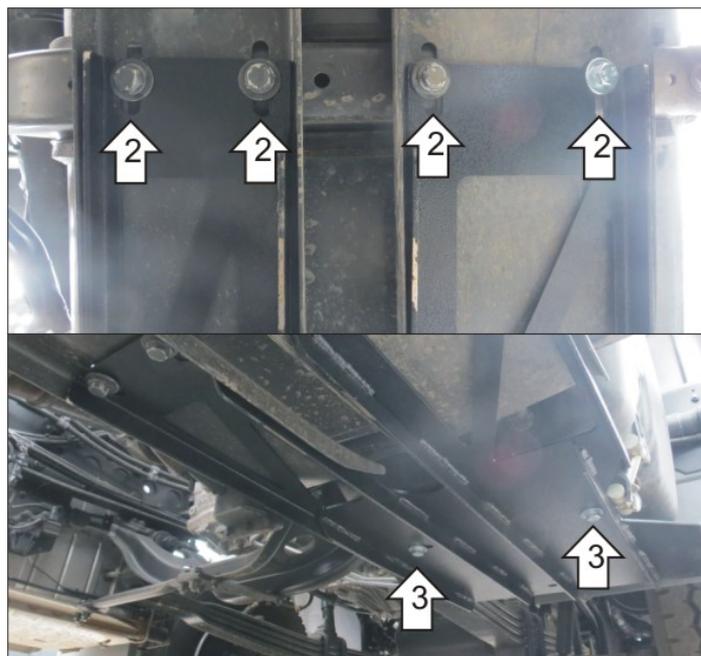

Порядок установки

Защита устанавливается совместно со штатной защитой бензобака

1. Вывинтить передние штатные болты крепления защиты бензобака и заменить их на Болты М10х30 с Гр10 и Ш10 из комплекта крепежа
2. Завести задние открытые пазы защиты Бака AdBlue в ранее установленные Болты М10х30 с Гр10 и Ш10
3. Заложить в кронштейн крепления Бака AdBlue ПР 70х20х6 (Удобно закладывать при помощи магнитного щупа) и принять передние точки защиты: ближнюю к раме при помощи Болта М10х40, Гр10 и Ш10 , бальную при помощи Болта М10х40, Проставки 15, Гр10 и Ш10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:07:06