



МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
TOYOTA Camry	2011	Все	Все	24.10K

**Планка закладная  
ABC.05.01.000.020**

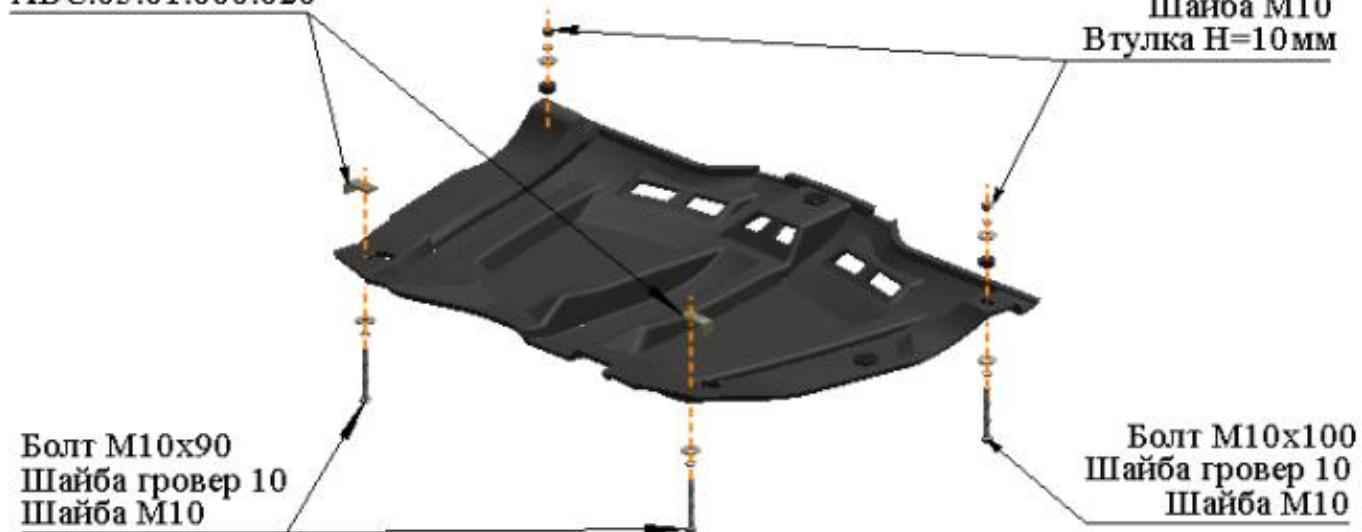

#### Порядок установки защиты ДВС:

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Позиция А. Установить Г-образные планки M10x50, ввернуть на 2-3 оборота болты M10x90.
3. Установить защиту картера совместив пазы с болтами M10x80.
4. Позиция В. Установить Г-образные планки M10x70 закрепить защиту болтами M10x100, проставив втулки H=10мм между защитой и подрамником.
5. Затянуть все точки крепления защиты.

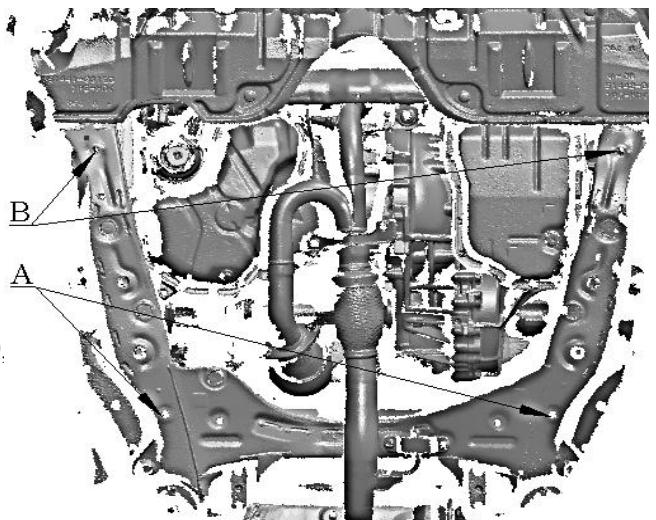

#### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M10x90	2 шт.
	M10x100	2 шт.
Шайба увеличенная	M10	4 шт.
Шайба гровер	10	4 шт.
Втулка	H=10	2 шт.
Планка закладная	M10x50	2 шт. ABC.05.01.000.020
	M10x70	2 шт. ABC.05.01.000.018

