
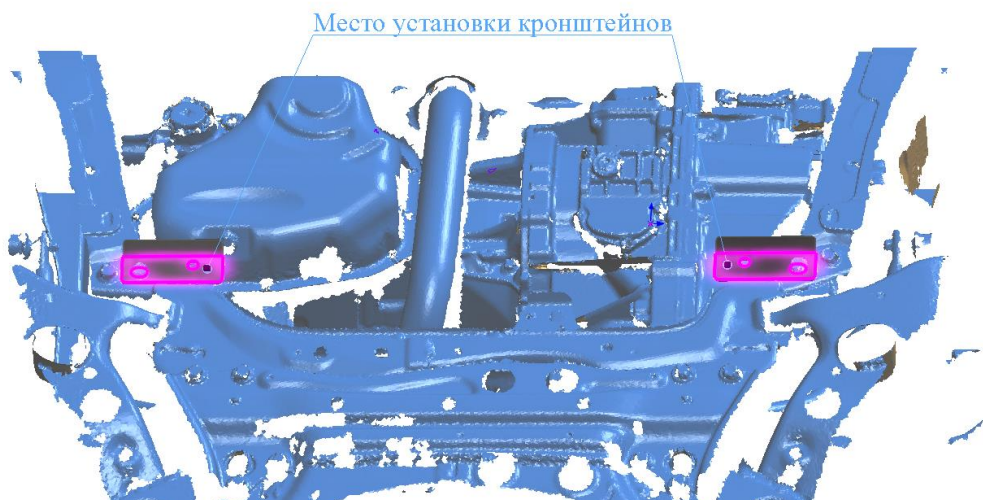


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Lexus NX	2014-	Hybrid	AT 4wd	24.20ABC

Защита ДВС и КПП

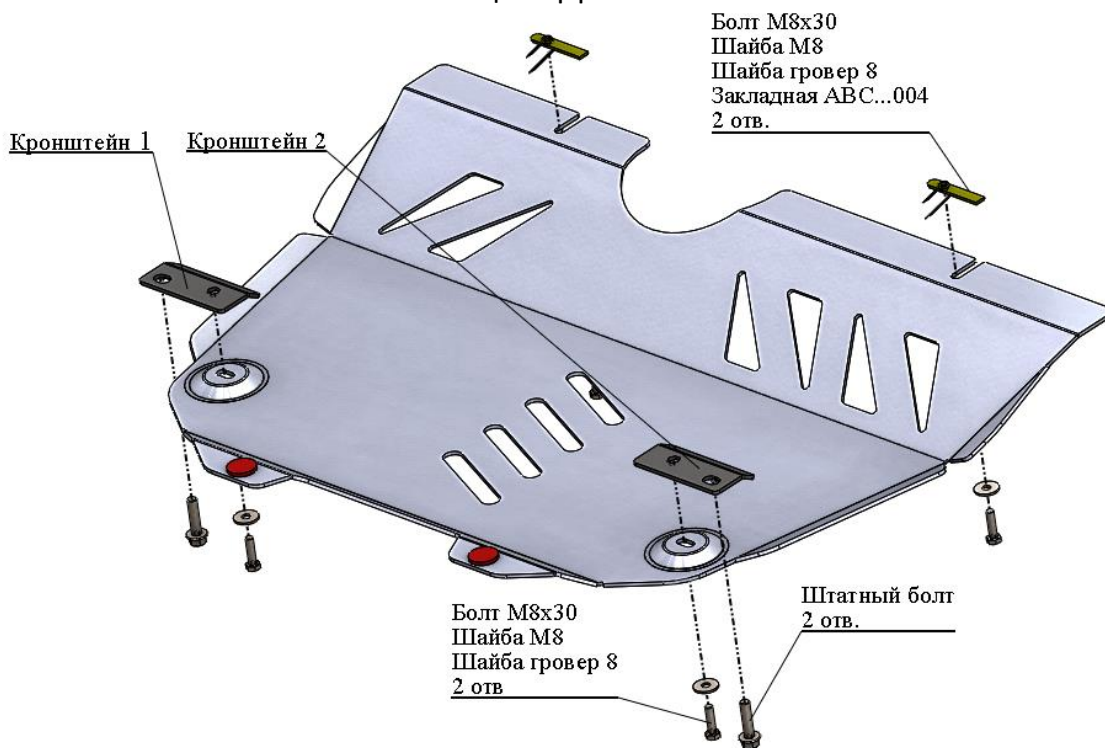

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х30	4 шт.
Шайба увеличенная	М8	4 шт.
Шайба гровер	8	4 шт.
Закладная планка	М8х70	2 шт. АВС...004
Кронштейны:		
1	1 шт.	
2	1 шт.	

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить два кронштейна согласно фото. Болты крепления не затягивать.
3. Приложить защиту к кузову автомобиля и определить точки крепления.
4. Установить две закладные планки.
5. Установить защиту ДВС и КПП.
6. Все точки крепления затянуть (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.