





Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	F-150 Raptor	6.2	2010-н.в.

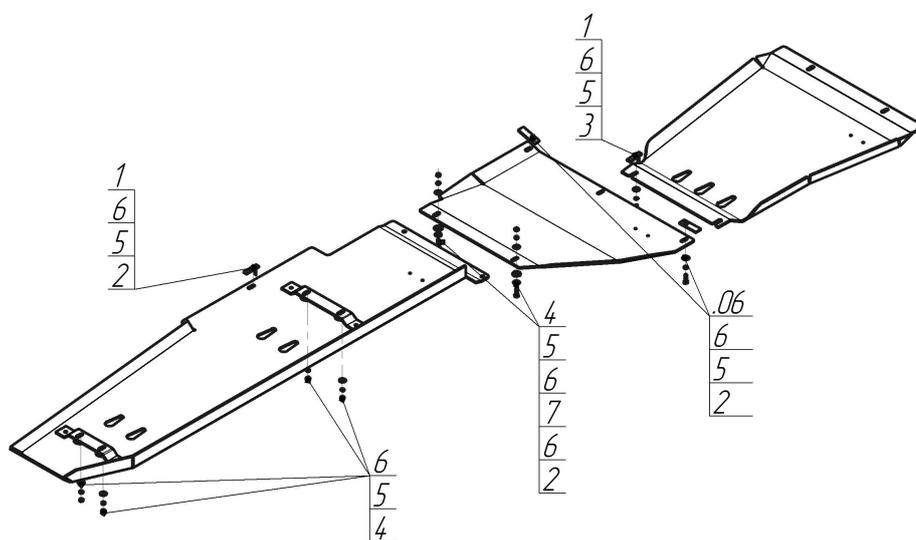


Комплект крепежа

06		Балка/Кронштейн		4		Гайка DIN 934 M 08	
1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 M08	10 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	5 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	12 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x035	1 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт

Автомобиль без защиты

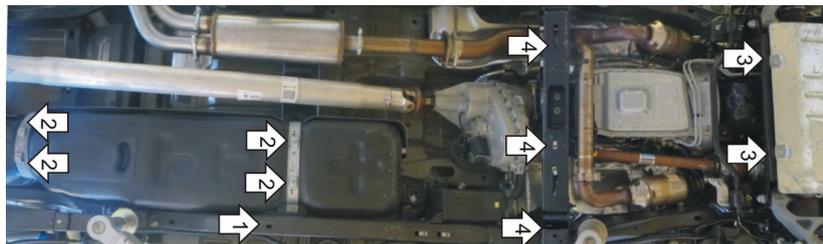

Автомобиль с защитой

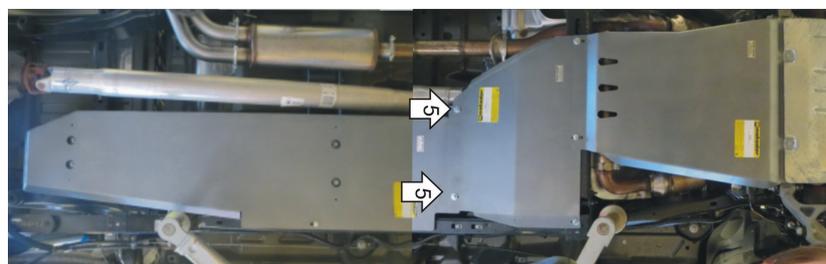

Порядок установки

2. Установить переднюю точку, просунув щит под пыльник, при помощи закладываемой ПР 80x20x6 М10 Болта М10x30 Шайбы 10 и Гр. Шайбы 10

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)