



## Инструкция по установке

Артикул **31301**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	Outlander XL	2.4	2007-2012


Изображение отсутствует




### Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M10	2 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 M10	6 шт
2		Демпфер жёлтый	7 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 14	1 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	2 шт				

## Автомобиль без защиты

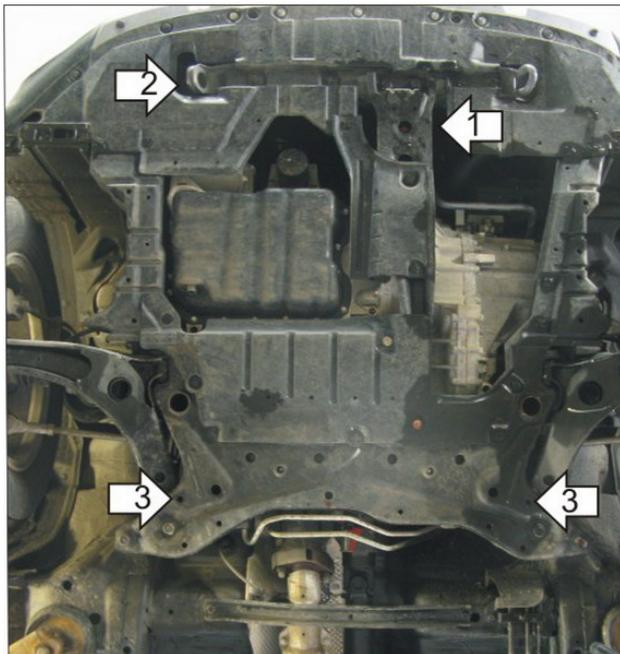

## Автомобиль с защитой

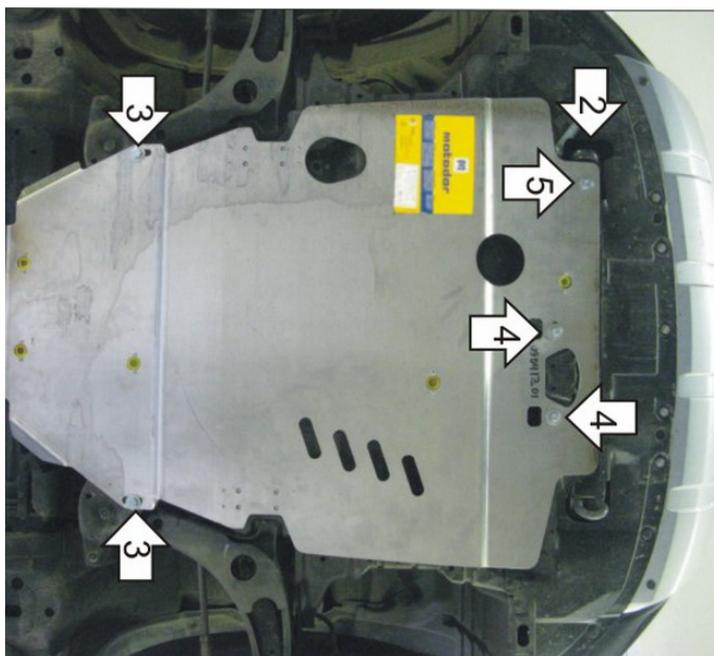

## Порядок установки

1. Установить на продольную балку подрамника Скобу.
2. Установить на транспортировочную проушину Уголок при помощи Болта M10x35, Шайбы 14, Шайбы 10 и Гровера 10.
3. Установить на подрамник задние точки крепления Защиты при помощи ПР 50x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Закрепить к ранее установленной Скобе Защиту при помощи Болта M10x35, Болта M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
5. Установить на ранее установленный Уголок Защиту при помощи Болта M10x30, Шайбы 10 и Гровера 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [oootrio.ru](http://oootrio.ru) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от