




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	L 200 (kb_t, Ka_t)	2.5	2005-2014	Mitsubishi	L 200 (kb_t, Ka_t)	2.5	2014-н.в.


Изображение отсутствует

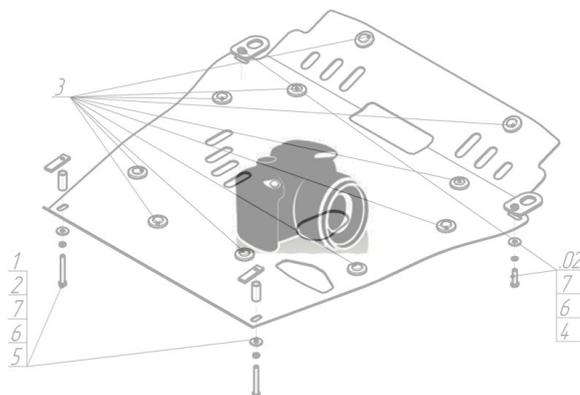


Комплект крепежа

1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	4 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
2		Демпфер жёлтый	3 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x035	4 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 M10	2 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 M08	4 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт

Автомобиль без защиты

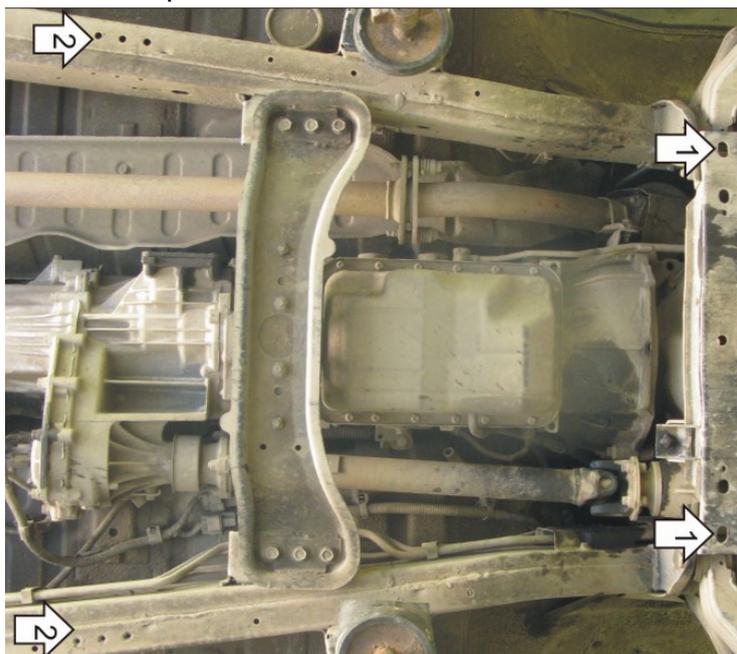

Автомобиль с защитой

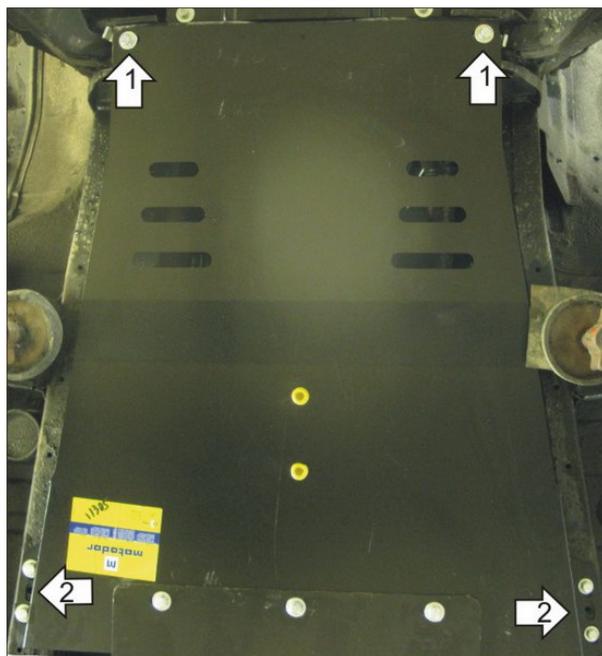

Порядок установки

1. передние точки защиты к подрамнику передней подвески при помощи ПЗ 61x20x6 A40 M10, Болтов M10x30 с Шайбами 10 и Гр. Шайбами 10.
2. Закрепить к лонжеронам задние точки защиты, используя Слева- Уголок закладной, Болты M8x30, M8x35, Шайбы 8 и Гр. Шайбы 8
Справа- Болты M8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)