



Инструкция по установке

Артикул **32218**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	Tribeca (b9)	3.0	2005-2007	Subaru	Tribeca (b9)	3.6	2008-н.в.
Subaru	Tribeca (b9)	3.0	2007-2008				


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	6 шт
2		Проставка 25	1 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	1 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	2 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 M08	1 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 M10	10 шт
5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	1 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	11 шт

Автомобиль без защиты

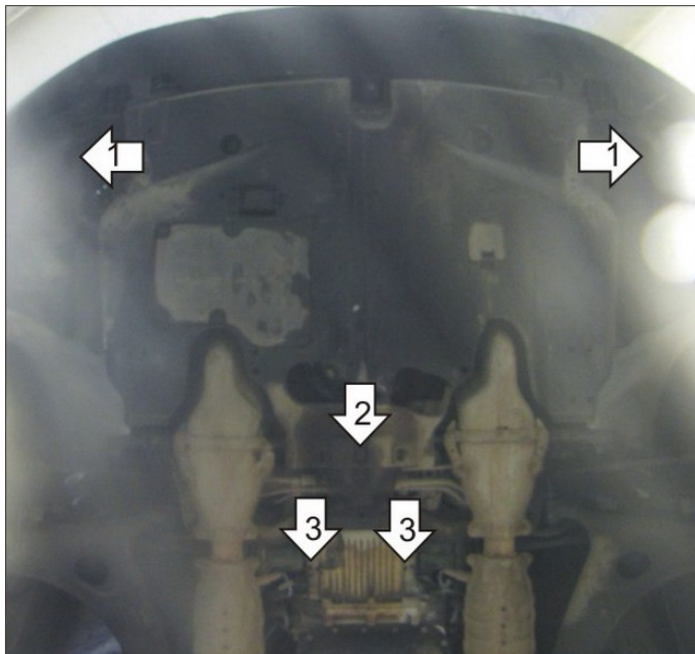

Автомобиль с защитой

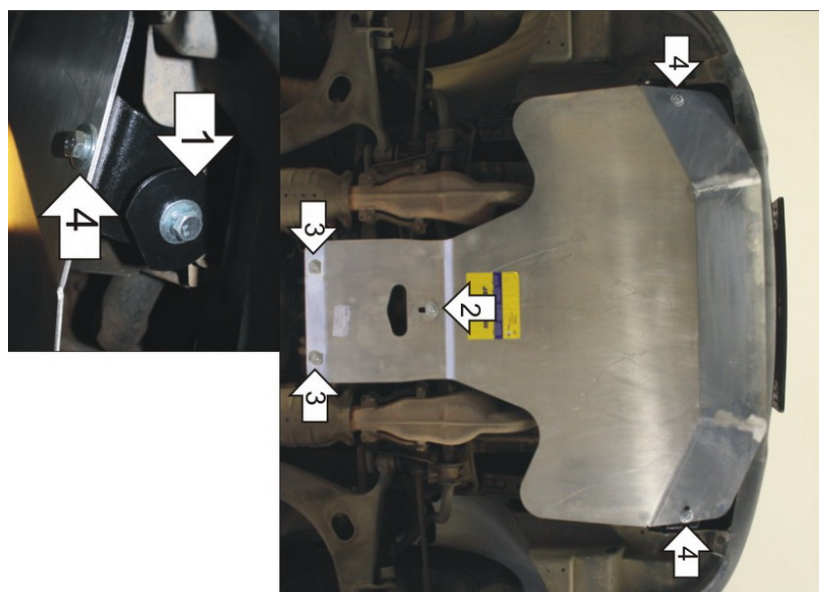

Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Кронштейны при помощи Болтов M10x35, Шайб специальных, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить среднюю точку крепления Защиты при помощи Болта M8x50, Проставки 25, Шайбы 8 и Гровера 8.
3. Установить в штатные резьбовые отверстия задние точки крепления Защиты при помощи штатного крепежа.
4. Установить на ранее установленные Кронштейны передние точки крепления Защиты при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от