





Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	Forester (SJ)	2.0, 2.5	2013-н.в.

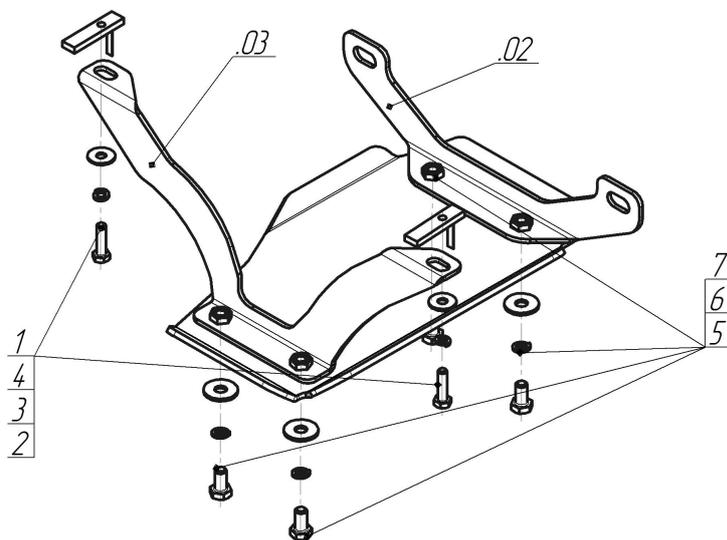


## Комплект крепежа

02		Балка/Кронштейн		4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
03		Балка/Кронштейн		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт
1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 M10	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 M08	2 шт				

## Автомобиль без защиты

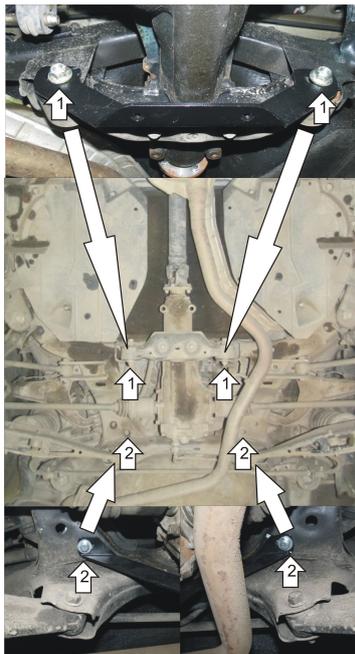

## Автомобиль с защитой

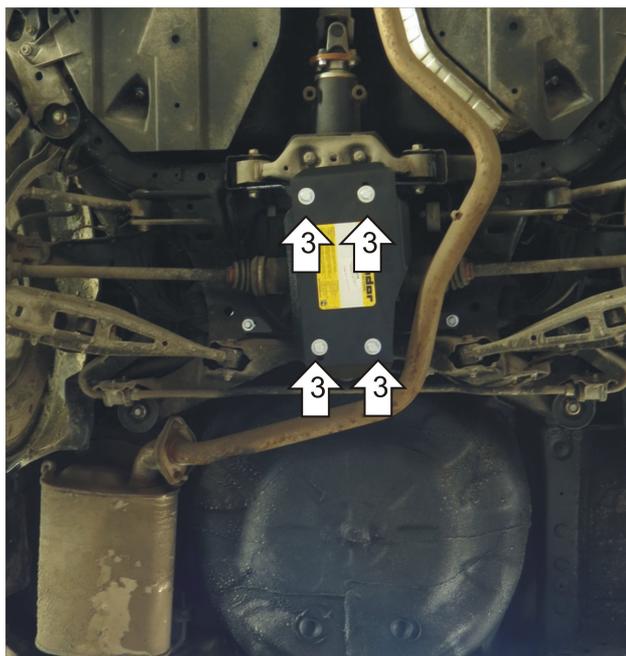

## Порядок установки

1. Отвернуть гайки крепления сайлент-блоков заднего дифференциала и прикрепить на них Передний Кронштейн.
2. В отверстия в подрамнике закрепить Задний Кронштейн при помощи ПУ 60x14x6 A20 M8 и болтов M8x30 с Шайбами 8 и Гроверами 8.
3. К Кронштейнам прикрепить Щит при помощи Болтов M10x20 с Шайбами 10 и Гроверами 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [oootrio.ru](http://oootrio.ru) или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)