



Инструкция по установке

Артикул **32301**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
SEAT	Ibiza V (6j1)	1.2, 1.4, 1.6	2008-н.в.	Skoda	Fabia	1.2, 1.4, 1.6	2010-н.в.
SEAT	Ibiza V (6j5)	1.2, 1.4, 1.6	2008-н.в.	Skoda	Roomster (5j)	1.2, 1.4, 1.6	2006-н.в.
SEAT	Ibiza V ST (6j8)	1.2, 1.4, 1.6	2010-н.в.	Skoda	Roomster Praktik (5j)	1.2, 1.4	2007-н.в.
Skoda	Fabia	1.2, 1.4, 1.6	2006-2010	Volkswagen	Polo (6kv2)	1.4, 1.6	2010-н.в.
Skoda	Fabia	1.2, 1.4, 1.6	2007-2010	Volkswagen	Polo (6r_)	1.2, 1.4, 1.6	2009-н.в.


Изображение отсутствует

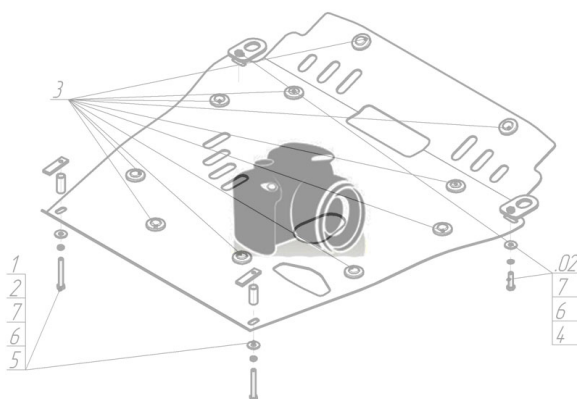


Комплект крепежа

1		ПБ 80x26x3 А16 М10х35	2 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 М10	6 шт
2		Демпфер жёлтый	3 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт				

Автомобиль без защиты

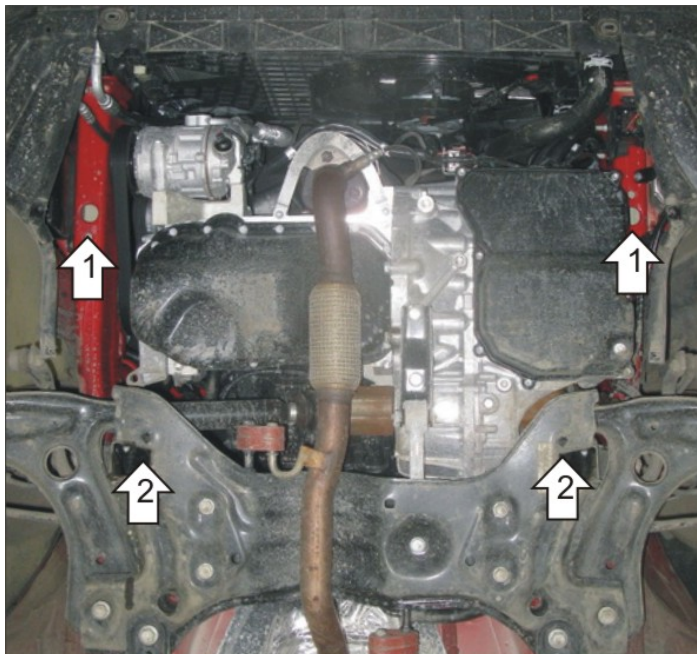

Автомобиль с защитой

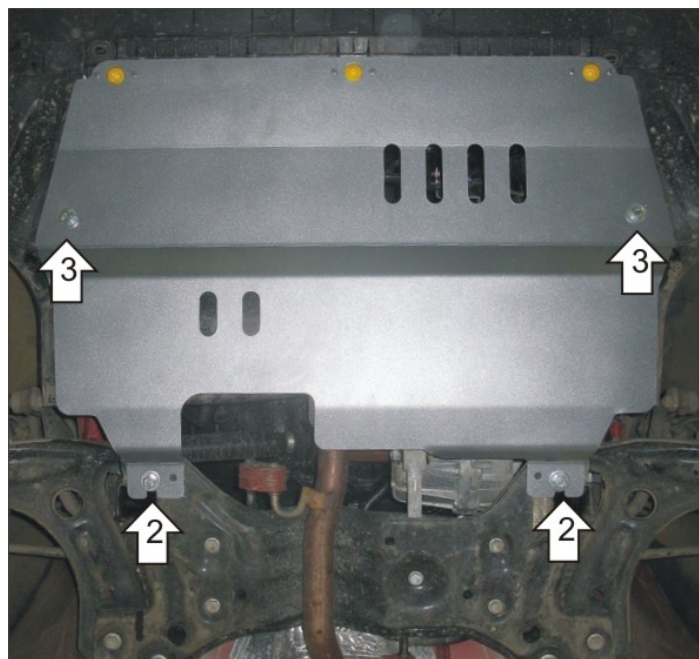

Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник. Установить в отверстия лонжеронов Кронштейны с помощью ПБ80х26х3 М10х35 и Гаек М10.
2. Установить в отверстия подрамника задние точки защиты с помощью Планок с гайкой и Болтов М 10х30.
3. Установить на ранее закрепленные Кронштейны передние точки защиты с помощью Болтов М10х30.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)