



## Инструкция по установке

Артикул **32401**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Радиатор, Раздаточная коробка

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



| Марка  | Модель               | Объем         | Год выпуска | Марка  | Модель               | Объем         | Год выпуска |
|--------|----------------------|---------------|-------------|--------|----------------------|---------------|-------------|
| Suzuki | Grand Vitara II (jt) | 2.0, 2.4, 2.7 | 2005-2008   | Suzuki | Grand Vitara II (jt) | 1.6, 2.0, 2.4 | 2012-н.в.   |
| Suzuki | Grand Vitara II (jt) | 2.0, 2.4      | 2008-2012   |        |                      |               |             |


Изображение отсутствует

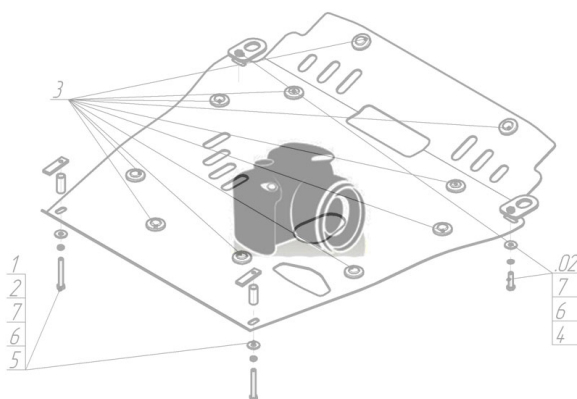


### Комплект крепежа

|   |  |                                  |       |   |  |                                  |       |
|---|--|----------------------------------|-------|---|--|----------------------------------|-------|
| 1 |  | ПЗ 61x20x6 A40 M10               | 2 шт  | 6 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030        | 16 шт |
| 2 |  | ПР 80x20x6 M10                   | 14 шт | 7 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x060        | 2 шт  |
| 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030        | 2 шт  | 8 |  | Шайба Гровера DIN 127 M10        | 18 шт |
| 4 |  | Шайба Гровера DIN 127 M08        | 2 шт  | 9 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 18 шт |
| 5 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 2 шт  |   |  |                                  |       |

## Автомобиль без защиты

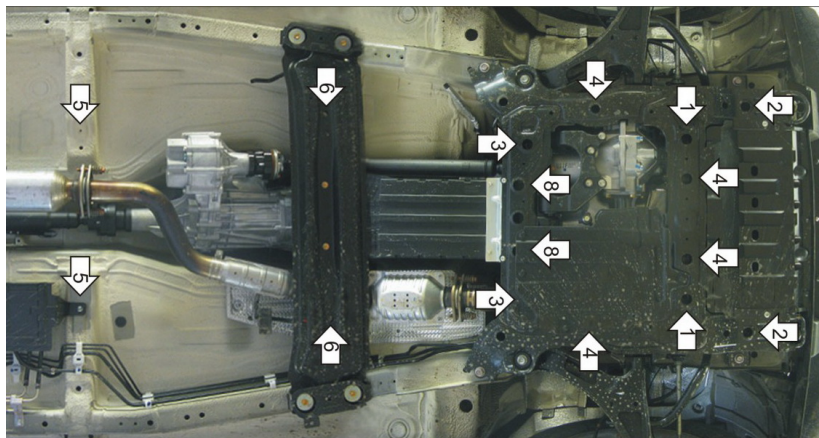

## Автомобиль с защитой

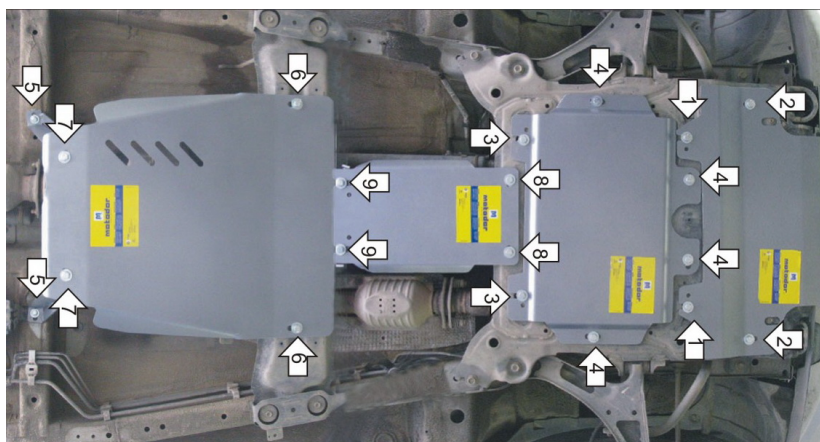

## Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник слева от Переднего Дифференциала. Установить в отверстия подрамника задние точки переднего Щита с помощью ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить в отверстия подрамника передние точки переднего Щита с помощью ПР 80x20x6 M10 и Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить в отверстия подрамника задние точки второго Щита с помощью ПР 80x20x6 M10 и Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Установить в отверстия подрамника передние точки второго Щита с помощью ПР 80x20x6 M10 и Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
5. Установить в штатные резьбовые отверстия кузова Балку с помощью Болтов M8x20, Шайб 8 и Гроверов 8.
6. Установить в сквозные отверстия поперечной балки опоры КПП передние точки четвертого Щита с помощью ПР 80x20x6 M10 и Болтов M10x60, Шайб 10 и Гроверов 10.
7. Установить задние точки четвертого Щита к ранее закрепленной Балке с помощью Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
8. Установить в отверстия подрамника передние точки третьего Щита с помощью ПР 80x20x6 M10 и Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
9. Установить задние точки третьего Щита к передним точкам четвертого Щита с помощью ПЗ 61x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [oootrio.ru](http://oootrio.ru) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от